


Mikasa



バイブレーションローラー

MRH-503DS-SS/SSC MRH-603DS-SS/SSC

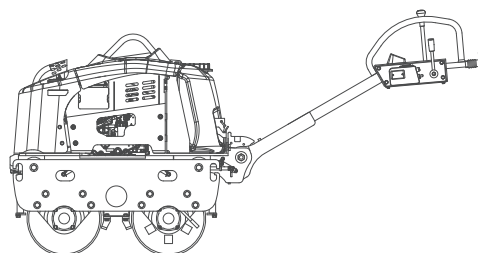

取扱説明書

ja

三笠製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に保管してご利用ください。



<http://www.mikasas.com>

501-02504



目 次

1 はじめに	1
2 機械の用途及び構造と動力伝達	1
3 警告サイン	2
4 安全のための注意事項	2
4.1 一般的な注意事項	2
4.2 給油中の注意事項	2
4.3 使用場所、換気に関する注意事項	3
4.4 作業上の注意事項	3
4.5 運搬に関する注意事項	3
4.6 整備上の注意事項	4
4.7 ラベルの取付位置図	5
4.8 ラベルリスト	6
4.9 ラベルの説明	6
4.9-1 エンジン用ラベル	6
4.9-2 本体用絵文字ラベル	7
5 外観図	8
5.1 外観寸法	8
5.2 コントロール装置位置及び操作名称	9
6 仕様	10
6.1 本体	10
6.2 エンジン	11
6.3 油圧ポンプ	11
7 運転前の点検	12
7.1 油圧関係	13
7.2 エンジン関係	13
7.3 起振体関係	13
7.4 操作関係	14
7.5 散水関係	14
7.6 スクレーパー	15
7.7 寒冷地仕様	15
7.8 その他	15
8 運転	15
8.1 始動	15
8.2 Hold to Run装置(走行用安全レバー装置)	16
8.3 走行	16
8.4 振動	17
8.5 散水	17
8.6 デッドマン装置	17
9 駐車	18
10 手入れと保管	18
10.1 手入れ	18
10.2 保管	18
11 定期点検と調整	19
11.1 各部点検スケジュール	19
11.2 エンジン関係	20
11.3 前後進の中立調整	21
11.4 マイクロスイッチの調整	21
11.5 バッテリーの取扱い	21
11.6 油圧系統の点検・保守	22
11.7 ラッチハンドルの調整	22
11.8 給油給脂表	23
12 トラブルシューティング	25
13 配線図	26

1. はじめに

このたびは三笠MRH型バイブレーションローラーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このローラーは油圧ポンプと油圧モーターにより、走行レバーの操作だけで前後進の切り替えと走行速度の調整を無段階かつスムーズに行うことができ、初めての人にも容易に転圧作業ができます。
この説明書には取扱い方法と簡単な手入れについてを記載しています。必ずよくお読みになってからご使用ください。またエンジンは別冊の取扱説明書をご覧ください。

労働安全衛生法第45条-2による特定自主検査が義務づけられています。
毎年一回必ず実施しましょう。

又、作業開始前点検及び月一回の定期自主検査が労働安全衛生規則にて定められています。
安全確保のため、必ず実施してください。

点検検査区分	関係条文		実施する者	検査表等の保管期間
作業開始前点検	安衛則	第170条 第171条	事業者	点検表を機械が稼動している間
定期自主検査 (月1回)	安衛則	第168条 第169条 第171条	事業者	検査表を3年間
特定自主検査 (年1回)	安衛則	第167条 第169条 第169条-2 第171条	事業者	検査表を3年間 (検査済標章貼付)

2. 機械の用途及び構造と動力伝達

用 途

起振体(一軸振子)で発生する強力な振動でドラムを振動させ、転圧を行う機械です。
水分の多い軟弱土質以外のほとんどの土質の路盤に対して締固め効果があります。土砂、土、砂、砂利及びアスファルトの転圧など広範囲の転圧作業に使用します。振動と走行が分離されていますので、静圧転圧や斜面での作業が可能です。作業効率も良く広い範囲の転圧にも適します。水分が多い路盤、特に粘土質の路盤ではドラムが空転し、作業に適しません。逆に、本機の締固め能力以上に締め固まっている硬い路盤上では振動を入れて運転してはいけません。過負荷により本機損傷の原因となります。
上記以外の作業に本機を使用しないでください。

構 造

機体上部にはエンジン、油圧ポンプ、オイルタンク、振動用電磁クラッチ、散水タンク、ハンドルがあります。
機体上部は、防振ゴムを介して機体下部のフレームに固定されています。
機体下部は、振動を発生させる起振体部分、起振体部が一体となったフレーム、走行用の油圧モーターを取り付けた二個のドラム部で構成されています。

動力伝達

走行は、油圧ポンプを駆動させ発生した油圧により油圧モーターを駆動させ行います。油圧ポンプは、エンジン出力軸にゴムカップリングで連結され、エンジンの回転により駆動します。寒冷地仕様の場合、エンジン出力軸に遠心クラッチが取り付けられ、遠心クラッチと油圧ポンプはVリブベルトにより連結されています。エンジン回転数を上げる事により遠心クラッチが繋がり、Vリブベルトを介して油圧ポンプを駆動させます。油圧ポンプは、回転することによりオイルタンクからオイルフィルタを経由して作動油を呼び込み、油圧を発生させます。発生した油圧は、油圧回路によりドラムブラケットに組み込まれた油圧モーターに作動油を供給し、油圧モーターを駆動させます。油圧モーターがドラムを回転させる事で機体を走行させます。機体の走行速度及び前後進の切替は、ハンドルのコントロールボックスに取り付けられている走行レバーを操作することにより、コントロールケーブルを介して油圧ポンプのトラニオン軸を回転させて調整します。機体のステアリング操作は、ハンドルバーを操作する事で調整します。

一方、振動は機体下部の起振体の偏心振子軸を回転させることで発生させます。エンジン出力軸の同軸上に振動用電磁クラッチが取り付けられ、電磁クラッチと起振体の偏心振子軸はVベルトで連結されています。振動用ON-OFFスイッチがONの時、電磁クラッチはつながり、エンジンの回転により起振体の偏心振子軸を回転させ振動を発生させます。起振体で発生した振動は、起振体部が一体となったフレーム、ドラムブラケット、ドラムの順に伝わり、地面に振動を与え転圧を行います。

3. 警告サイン

本取扱説明書および機械に貼付けてあるラベルの  マークは警告サインです。安全上、必ず厳守してください。

	人体に対する危険がある場合
 危険	指示を守らないと、死亡または重大な傷害事故が生じる危険が極めて高い場合
 警告	指示を守らないと、死亡または重大な傷害事故が生じる危険があり得る場合
 注意	指示を守らないと、怪我や傷害事故が生じる可能性がある場合
注意	指示を守らないと、物的な損害が発生する可能性がある場合

4. 安全のための注意事項

 労働安全衛生規則第36条第10項に掲げる運転業務(道路上を走行する運転は除く)に係わる特別教育を修了した人(18歳以上)でなければローラーは運転できません。

4.1 一般的な注意事項

警告

- こんな時に作業をしない。
 - 過労や病気などで体調が悪いとき。
 - 医薬品や薬物を服用したとき。
 - 飲酒をしたとき。

注意


- 取扱説明書をよくお読みいただき正しい取扱いで安全に作業をしてください。
- エンジンの取扱いは別紙エンジン取扱説明書を参照してください。
- 機械の構造を充分理解してください。
- 作業開始前点検、定期自主検査、特定自主検査を確実に実施してください。
- 作業を安全に行うために防護具(ヘルメット、保護靴、保護手袋等は規格品をご使用願います)を着用し、適切な作業服で作業してください。
- イヤーマフまたは耳栓などの騒音保護具を必ず着用してください。
- 常に機械を点検し正常であることを確認してから運転してください。
- 機体の貼り付け銘板(操作方法、警告銘板等)は安全を守るために非常に重要です。本機を清掃し、常に読みやすくしておいてください。読み取りにくくなった場合は、新しい銘板に張り替えてください。
- 幼児等が触れると危険です。保管方法、保管場所には十分に注意してください。特にエンジン始動用キーは、必ず作業終了後にキーを取り外し所定の場所で保管してください。
- 整備する場合はエンジンを停止し、バッテリーの配線を外してから行ってください。
- 製造元が許可していない改造が原因で起こる事故に関しては、弊社は一切の責任を負いません。



4.2 給油中の注意事項

危険

- 燃料を給油する場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。
- 燃料を補給する時は必ずエンジンを停止して、エンジンが冷えてから行ってください。
- 燃料を補給する時には、周囲に可燃性がない平坦な場所を選び、燃料をこぼさないように注意してください。こぼれた場合は良く拭き取ってください。
- 燃料の補給中は火気を絶対に近づけないでください。(特にタバコの喫煙には注意してください)
- 燃料タンクの口元まで燃料を入れると、こぼれる可能性があります。危険です。
- 給油後は、タンクキャップをしっかりと締め込んでください。

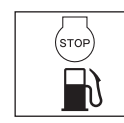

4.3 使用場所、換気に関する注意事項

⚠ 危険


- 室内やトンネル内などの換気の悪い場所では使用しないでください。エンジンの排気ガスには、有害な一酸化炭素等が含まれており大変危険です。
- 火気のある近くでは、運転しないでください。



4.4 作業上の注意事項

⚠ 警告

- 本機を駐車させるか、あるいは停車中に本機から離れる場合などには必ず駐車ブレーキをかけ輪止めを使用してください。また、坂道での駐車は絶対に行わないでください。
- 輪止めが沈み込むような軟弱な地盤には停車しないでください。
- 作業中や移動のための走行中は、エンジンを規定最高回転数まで上げて使用してください。特に坂道では、エンジンの回転が低い場合やエンジンが急に停止した場合などは、本機が自重によって動き出す場合があります。上り方向に使用している際に、本機が下がってきて障害物との間に挟まれる危険性がありますので、ハンドルの真後ろではなく左右のどちらかに寄って操作してください。
- 横斜面での使用は、横転する危険性がありますので十分に注意してください。また、斜面の下には人が立ち入らないようにしてください。
- 後進時の際には後方への注意を容易にするために、運転者は操作ハンドルの左右のどちらかの位置で後ろを向いた状態で操作してください。ハンドルの真後ろの位置で、前を向いたまま後ずさりしての操作はしないでください。
- エンジン本体やマフラーは高温になりますので、運転時の熱い箇所には触れないでください。
- 転落等のおそれがある危険な場所には、標識や防護柵などを設ける等の安全措置をしてください。

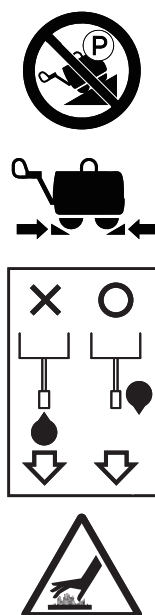

⚠ 注意

- ハンドルは重いので、立てた状態(格納時)から作業状態にする場合は注意してください。必ずハンドルのロック機能が働いているかを確認してください。
- エンジンを始動する前には、周囲の人や障害物に対して安全である事を確認し、走行レバーは中立で振動レバーはOFFになっていることを確認してください。
- 作業範囲内には立入禁止等の措置を行ってください。
- ハンドルを立てた状態で運転しないでください。操作が不安定になり大変危険です。特に後進時は障害物との間にはさまれる危険があります。
- 運転中は可動している箇所や回転部に手をふれないでください。また、衣類等が巻き込まれる恐れがありますので、回転部には近づかないでください。
- 前後進の切替操作は余裕をもって行い、緊急時以外の急発進や急停止は行わないでください。
- 後進時の作業で障害物に接近した場合は、約2メートル手前で停止し、ローラーを安全な場所で反転させてから前進で作業を行ってください。
- 夜間作業の場合は、十分な照明の下で行ってください。
- 天候が悪く危険が予測される場合は、作業を中止してください。
- 運転中に本機が不調になったり異常に気が付いた場合は、直ちに作業を中止して事業主に連絡し適切な処置を取ってください。




4.5 運搬に関する注意事項

⚠ 警告

- 本機を自動車や重機等で牽引しないでください。

⚠ 警告

- 積み下ろしは作業責任者を決めて、責任者の指示に従って行ってください。
- 積み下ろしは平坦な場所で行ってください。
- 脱落や紛失防止の為、運搬時は必ずキーを抜いて搬送してください。
- 運搬車の荷台、道板、本機が油や泥等で汚れているとスリップして非常に危険です。充分に清掃してから積み下ろし作業を行ってください。
- 運搬時は、必ずエンジンを停止し燃料を抜いてください。
- 積み込み後は、本機が動かないように歯止め(輪止め)をして、ワイヤーロープ等で固定してください。

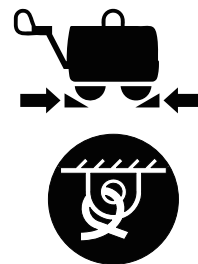

⚠ 注意

- 積み下ろし時に使用する道板は、十分に強度のあるものを使用し、フック部をしっかり荷台に固定してください。設置幅は本機の幅に合わせ、勾配が15度以内になるようにしてください。
- 道板に乗り上げる前に正しく方向を定めてください。道板の途中で少しでも向きがずれている場合は脱落する危険がありますので、元の位置に戻し改めて方向を修正してから積み下ろししてください。
- 原則としては積み込みは前進で行い、下ろす時は後進で行ってください。
- クレーンによる積み下ろし作業には資格が必要です。クレーンの運転や玉掛け作業の資格を持っている人が行ってください。
- 本機を吊り上げる時には必ず指定された箇所(フック等)で行ってください。
- 吊り上げ作業の前には本機の部品の破損やゆるみ、脱落等が無い事を確認してください。
- 吊り上げ時はエンジンを停止してください。
- ワイヤーロープは十分な強度があり、傷がないものを使用してください。
- 急激な吊り上げ(吊り降ろし)や吊り上げ状態での急激な横移動は絶対に行わないでください。
- 吊り上げた本機の下には人や動物を絶対に近づけないようにしてください。
- 必要以上の高さに吊り上げないでください。



4.6 整備上の注意事項

⚠ 警告

- 安全を確保するためには適切な整備が必要です。不適切な整備は重大な事故の原因となる可能性がありますので、常に機体を良好な状態に維持してください。
- 点検調整は必ずエンジンを停止して、エンジンや各部品が冷えてから行ってください。ラジエターのキャップを外す場合も、必ずエンジンが冷えている時に行ってください。
- 電気系統の点検整備は、バッテリーの(-)端子を外して行ってください。



⚠ 注意

- 油圧配管をゆるめる場合は、必ず油圧回路内の圧力を下げてください。圧力が高いまま配管を外すと油圧の勢いでホースが当たってけがをすることがあります。
- 整備終了後に保安部品の取り付け及び安全性の確認を行ってください。ボルトやナットの締め忘れが無いかを確認してください。

4.7 ラベルの取付位置図



4.8 ラベルリスト

番号	部品番号	部品名称	数	銘板番号	備考
1	9202-18410	銘板, 前後進／MRH	1	NPA-1841	
2	9202-18420	銘板, 振動スイッチ操作	1	NPA-1842	
3	9202-18430	銘板, グロー(絵文字)	1	NPA-1843	
4	9202-17050	銘板, 注意／指示／禁止／組合せ絵文字MRH	1	NPA-1705	
5	9202-17060	銘板, 注意／火傷／絵文字	1	NPA-1706	
6	9202-17090	銘板, キースイッチ操作／4ポジション絵文字	1	NPA-1709	
7	9202-18440	銘板, 吊上げ禁止	1	NPA-1844	
8	9202-17130	銘板, mikasaロゴ(反射白)200mm	2	NPA-1713	
9	9202-17110	銘板, 三笠マーク(青, 35×70)	2	NPA-1711	
10	9202-18450	銘板, 吊上げ位置	1	NPA-1845	
11	9202-23221	銘板, 散水コック／MRH-502	1	NPA-2322-1	
12	9202-17080	銘板, 水タンク／絵文字MRH501, 601	1	NPA-1708	
13	9202-17030	銘板, 駐車ブレーキ／MRH-501, 601	1	NPA-1703	
14	9202-17070	銘板, 注意／回転物巻き込まれ／絵文字	1	NPA-1707	
15	9202-17170	銘板, 指示／運搬時固定位置／絵文字	4	NPA-1717	
16	9202-23450	銘板, 作動油タンク(絵文字)	1	NPA-2345	
17	9201-14460	銘板, Mikasaロゴ(黒)165mm	1	NP-1446	
18	9202-23990	銘板, タコアワ(3モード)注意事項付き	1	NPA-2399	
19	9201-12750	銘板, 油圧警報ブザー	1	NP-1275	
20	9201-08180	銘板, 不凍液指示／MR, MRH	1	NP-818/1	
21	9201-11360	銘板, 取扱説明書ケース／MRH	1	NP-1136	
22	9201-12460	銘板, 警告／坂道／MRH-501, 601	1	NP-1246	
23	9201-12570	銘板, Vベルト(A-36RED)	1	NP-1257	
25	9201-13160	銘板, 予熱励行／グロー(絵文字)／国内	1	NP-1316	
27	9201-13970	銘板, 超低騒音型指定標識／, 97基準値	1	NP-1397	
28	9201-14710	銘板, 超低騒音型ローラーロゴ(白)350	1	NP-1471	
29	9201-14700	銘板, 超低騒音型ローラー(黒／白)310	2	NP-1470	
30	9201-14300	銘板, NETIS／KT-190125	1	NP-1430	MRH-503DS
31	9201-08370	銘板, スロットル目盛(和)／MRH-700	1	NP-837	
32	9202-18370	銘板, ホーン・前照灯／MRH501, 601	1	NPA-1837	
35	9202-24290	銘板, 型式ロゴ／MRH-503SS(L)	2	NPA-2429	MRH-503DS
	9202-24790	銘板, 型式ロゴ／MRH-603SS(L)	2	NPA-2479	MRH-603DS
36	9202-24300	銘板, 型式ロゴ／MRH-503SS(R)	1	NPA-2430	MRH-503DS
	9202-24800	銘板, 型式ロゴ／MRH-603SS(R)	1	NPA-2480	MRH-603DS
37	9201-14040	銘板, 東京都環境確保条例, 80dB基準	1	NP-1404	
38	9201-14690	銘板, 寒冷地仕様ロゴ(白)250	2	NP-1469	寒冷地(SSC)
39	9201-14430	銘板, 製番／MRH-503DS-SS国内	1	NP-1443	MRH-503DS-SS
	9201-14530	銘板, 製番／MRH-503国内(寒冷地)	1	NP-1453	MRH-503DS-SSC
	9201-14620	銘板, 製番／MRH-603DS-SS国内	1	NP-1462	MRH-603DS-SS
	9201-14630	銘板, 製番／MRH-603国内(寒冷地)	1	NP-1463	MRH-603DS-SSC
	9201-14920	銘板, 製番／MRH-503DS-SS-HtR	1	NP-1492	MRH-503DS-SS-HtR
	9201-14930	銘板, 製番／MRH-503DS-SSC-HtR	1	NP-1493	MRH-503DS-SSC-HtR
	9201-14940	銘板, 製番／MRH-603DS-SS-HtR	1	NP-1494	MRH-603DS-SS-HtR
	9201-14950	銘板, 製番／MRH-603DS-SSC-HtR	1	NP-1495	MRH-603DS-SSC-HtR

4.9 ラベルの説明


4.9-1 エンジン用ラベル

クボタエンジン
E75-E3-NB3-HGMS


高温部接触による火傷にご注意
部品番号：11151-87060




蒸気噴出しによる火傷にご注意
部品番号：11131-87240

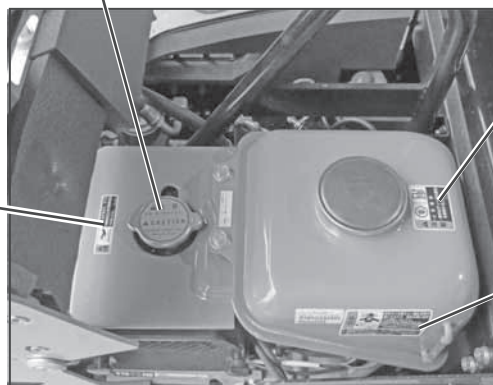





油類の引火による火災にご注意
部品番号：11151-87410

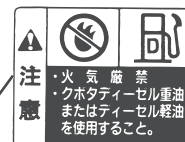

排ガス中毒にご注意
回転部への巻き込まれにご注意
部品番号：11151-87210



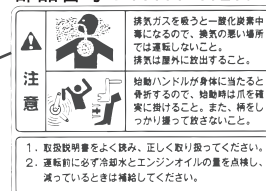


4.9-2 本体用絵文字ラベル

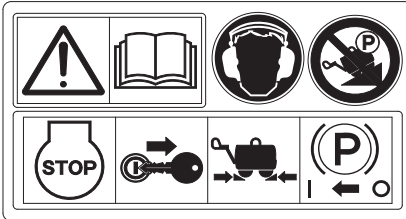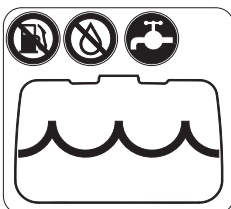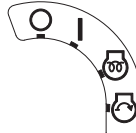④		このラベルは注意、指示及び禁止事項を示しています。 (上段) ・取扱説明書をよく読み、内容を充分理解して操作を行ってください。 ・聴覚保護具を着用指示 ・坂道での駐車禁止 (下段) ・原動機を停止した際は、必ずキーを抜き輪止めをかけ、駐車ブレーキをON(ロック)してください。			
⑫		水タンク このタンクは水タンクを示しています。 このタンクには、必ず水道水を入れてください。 ガソリンや軽油などの燃料及び作動油やエンジンオイルは入れないでください。			
①		前後進レバー操作方向 F: 前進 N: 中立(停止) R: 後進	⑤		高温部への注意 高温部に接触し火傷しない様高温部との間に安全な距離をとること。
⑯		オイルタンク このタンクは作動油タンクを示しています。	⑭		回転部への注意 回転部に手や服装が巻き込まれない様回転部との間に安全な距離をとること。
②		振動スイッチの切り替え : ON (起動時) ○ : OFF	⑪		散水の切り替え (P13図10およびP16図21参照) 左側のコックは前側、右側のコックは後側の切り替えです。 : コックを開く(散水) ○ : コックを閉じる
③		グローランプ 予熱灯を示しています。	⑥		キースwitchの位置説明 (P14図14参照) ○ : 停止 〇 : 予熱 : 運転 〇 : 始動
⑬		駐車ブレーキの切り替え : レバーを左に動かすとON(ロック) ○ : レバーを右に動かすとOFF	⑮		運搬時の固定箇所の指示 運搬時は必ず指定された箇所固定してください。
⑩		吊り上げ箇所の指定 本機を吊り上げる時は、必ずこの箇所で行ってください。	⑦		吊り上げ禁止箇所 本機を吊り上げる時は、必ず指定された箇所で行ってください。落下事故につながる場合があります。
⑳		東京都環境確保条例 指定建設作業の規制値(80dB)による施工可能。	⑮		タコ・アワメーターおよび3モード説明 運転中に调速レバーを動かし回転数を調整することで「3モード」で走行できます。(P13図12参照) ○ : 運転時、エンジン回転数表示 ○ : 停止時、運転積算時間表示
㉓		ホーン ホーンを示しています。 前照灯の切り替え : ON (点灯) ○ : OFF (消灯)			


5. 外観図

5.1 外観寸法 (mm)

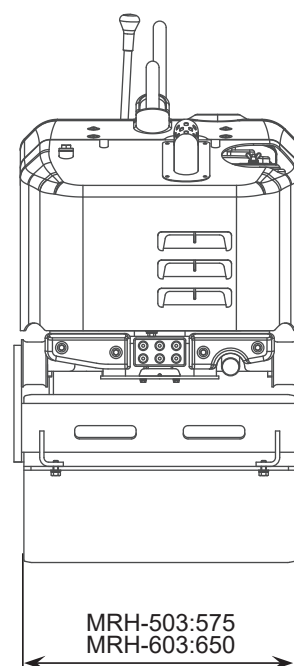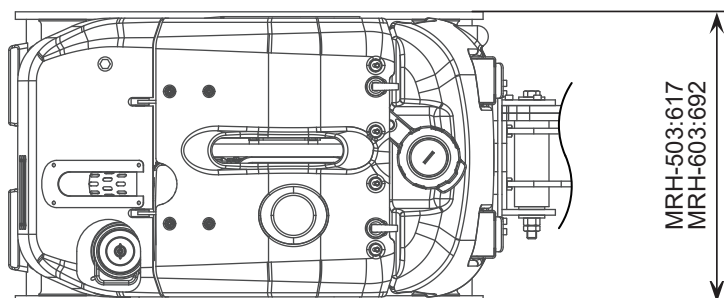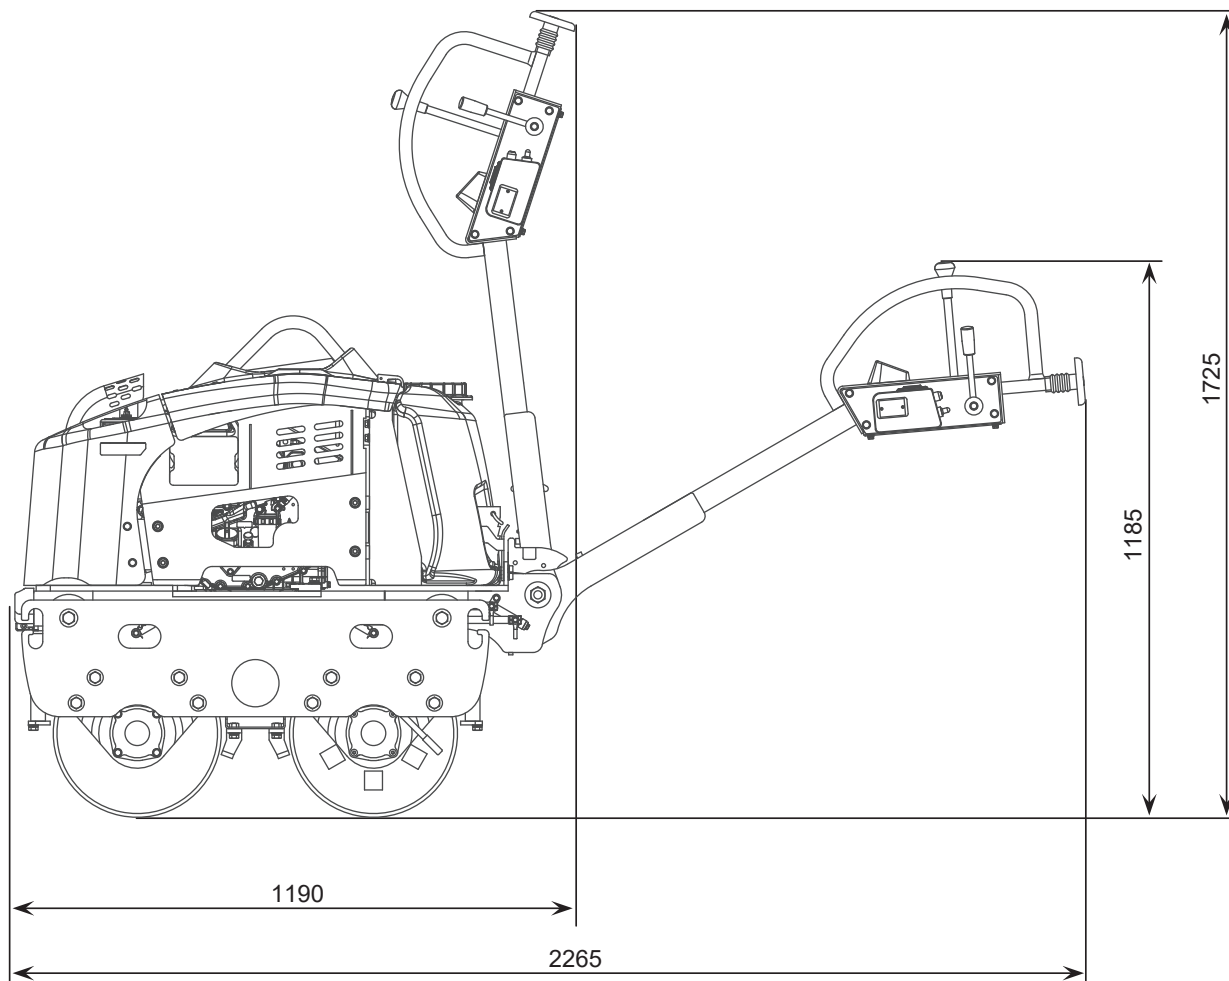

※ 掲載のイラストは”MRH-503DS-SS 型”です。

5.2 コントロール装置位置及び操作名称

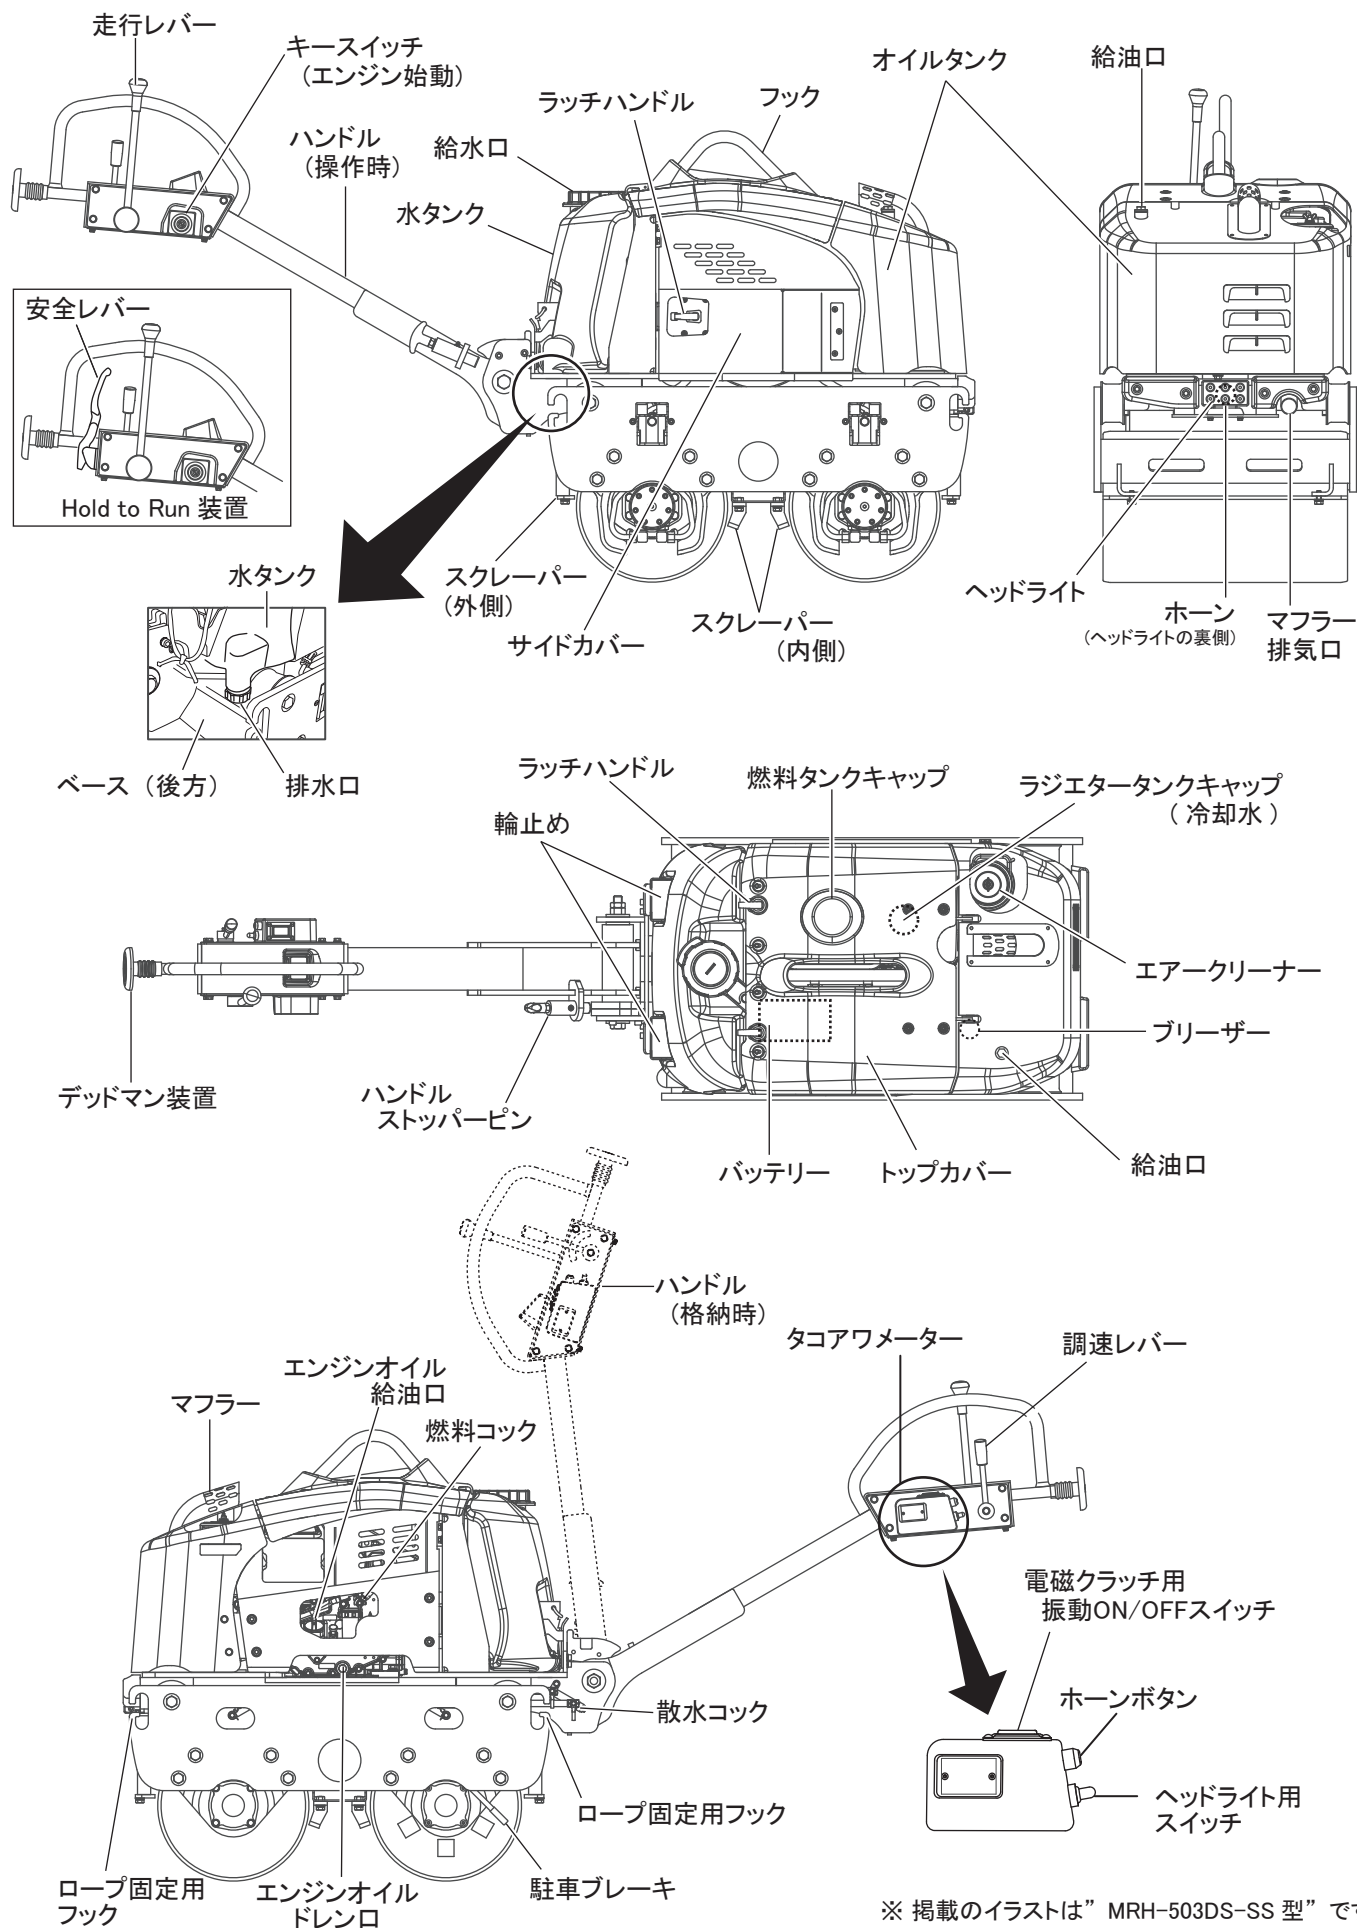

※ 掲載のイラストは”MRH-503DS-SS 型”です。

6. 仕様

6.1 本体

型 式			MRH-503DS-SS 【HtR付】	MRH-503DS-SSC 【HtR付】
機体寸法	全長(作業時)	mm	2265	
	(格納時)		1210	
	全高(作業時)		1185	
	(格納時)		1725	
	全幅		617	
ドラム寸法	外径	mm	355	
	幅		575	
軸間距離		mm	500	
締固め幅		mm	575	
機械質量		kg	560 【565】	575 【580】
走行速度		km/h	0～3	
最大作業勾配		% (度)	35 (20)	
振動数		Hz (V.P.M)	55 (3300)	
遠心力		kN (kgf)	9.8 (1000)	
静線圧	前輪	N/cm	39.2 (4.0) 【39.9 (4.1)】	42.1 (4.3) 【42.3 (4.3)】
	後輪	(kgf/cm)	56.3 (5.7) 【56.5 (5.8)】	55.9 (5.7) 【56.1 (5.7)】
動線圧	前輪	N/cm	123 (12.6) 【125 (12.8)】	127 (13.0) 【128 (13.0)】
	後輪	(kgf/cm)	141 (14.4) 【142 (14.5)】	141 (14.4) 【141 (14.4)】
水タンク容量		L	32	
オイルタンク容量		L	14	

※ HtR: Hold to Run装置(走行用安全レバー装置)

型 式			MRH-603DS-SS 【HtR付】	MRH-603DS-SSC 【HtR付】
機体寸法	全長(作業時)	mm	2265	
	(格納時)		1210	
	全高(作業時)		1185	
	(格納時)		1725	
	全幅		692	
ドラム寸法	外径	mm	355	
	幅		650	
軸間距離		mm	520	
締固め幅		mm	650	
機械質量		kg	580 【585】	595 【600】
走行速度		km/h	0～3	
最大作業勾配		% (度)	35 (20)	
振動数		Hz (V.P.M)	55 (3300)	
遠心力		kN (kgf)	10.8 (1100)	
静線圧	前輪	N/cm	35.2 (3.6) 【35.8 (3.7)】	39.8 (4.1) 【37.7 (3.8)】
	後輪	(kgf/cm)	52.4 (5.3) 【52.5 (5.4)】	49.9 (5.1) 【52.4 (5.3)】
動線圧	前輪	N/cm	118 (12.1) 【119 (12.1)】	123 (12.5) 【121 (12.3)】
	後輪	(kgf/cm)	135 (13.8) 【136 (13.8)】	133 (13.6) 【135 (13.8)】
水タンク容量		L	32	
オイルタンク容量		L	14	

※ HtR: Hold to Run装置(走行用安全レバー装置)

6.2 エンジン

メーカー名		クボタ
型式		E75-E3-NB3-HGMS
形式		横型水冷単気筒4サイクルディーゼルエンジン
最大出力	kw/min ⁻¹ (PS/r.p.m)	4.6/2500 (6.3/2500)
始動方法		セル
最高セット回転数		2500

6.3 油圧ポンプ

メーカー名	ポクレン
型式	PMV 0-09

7. 運転前の点検

注意 点検する時は必ずエンジンを停止してください。

作業前各部点検表

点検箇所	点検項目
駐車ブレーキ	作動点検
輪止め	有無、破損
外観	傷、ゆがみ
フック	脱落、破損、傷、ボルト及びナット類のゆるみと脱落
燃料タンク	漏れ、油量、汚れ
燃料系統	漏れ
燃料フィルタ	汚れ
エンジンオイル	漏れ、油量、汚れ
冷却水	漏れ、水量
作動油タンク	漏れ、油量、汚れ
起振体用Vベルト	傷、張り
Vリブベルト(寒冷地:エンジン～ポンプ間)	傷、張り
ファンベルト(エンジン)	傷、張り
油圧配管関係	漏れ、ゆるみ、傷、摩耗
散水配管関係	漏れ、ゆるみ、傷、摩耗
ホーン	作動点検
ヘッドライト	点灯点検
走行レバー(リンク系部品)	脱落、破損、傷、ボルト及びナット類のゆるみと脱落
走行レバー(リンク系動作)	作動点検、遊び
安全レバー	作動点検
自動停止装置(デッドマン装置)	作動点検
スクレーパー	曲がり、損傷、調整
ボルト、ナット類	ゆるみ、脱落

※ エンジン各部の点検詳細は、別冊のエンジン取扱説明書を参照してください。

- ラッチハンドルを上げ、トップカバーやサイドカバーを開けてください。(図1,2)
ラッチハンドルの作動が悪い場合、給脂を行ってください。(22ページ 図36)

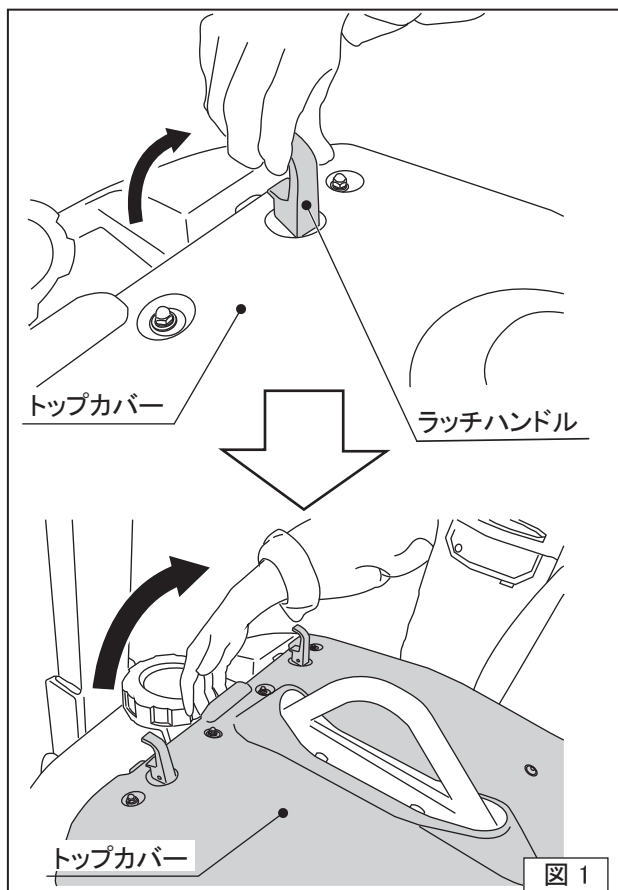


図 1



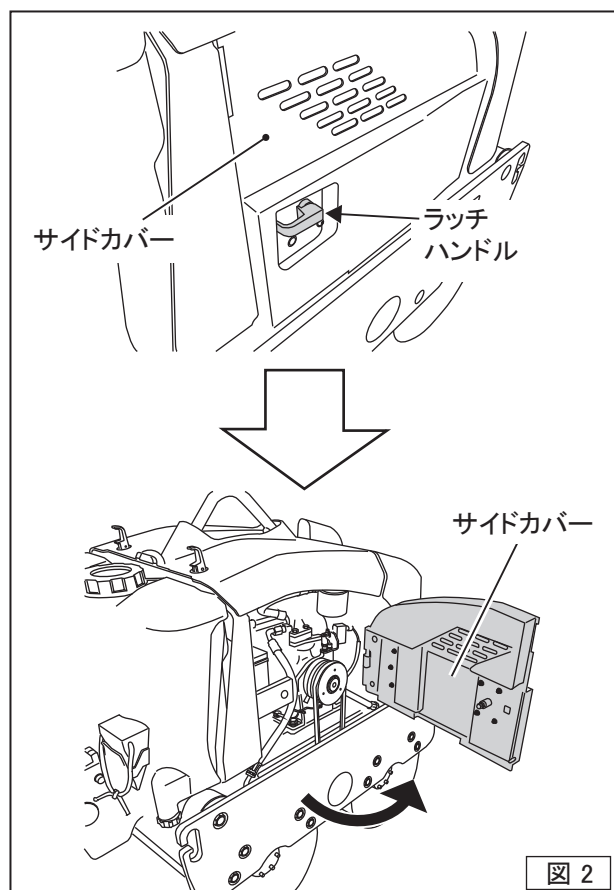


図 2

- トップカバーを閉める時、ロッドを指で軽く持ち上げながら閉めてください。ラッチハンドルを手の平で押しトップカバーをロックしてください。ロックが不十分な場合、部品破損の原因となる恐れがあります。(図3)

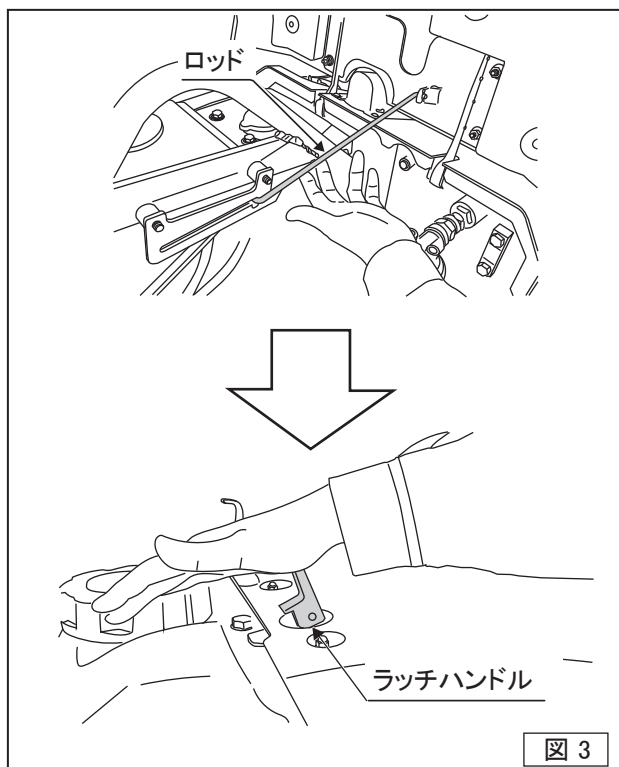


- サイドカバーを閉める時、サイドカバーを押しながらラッチハンドルを手の平で押しロックしてください。ロックが不十分な場合、部品破損の原因となる恐れがあります。(図4)

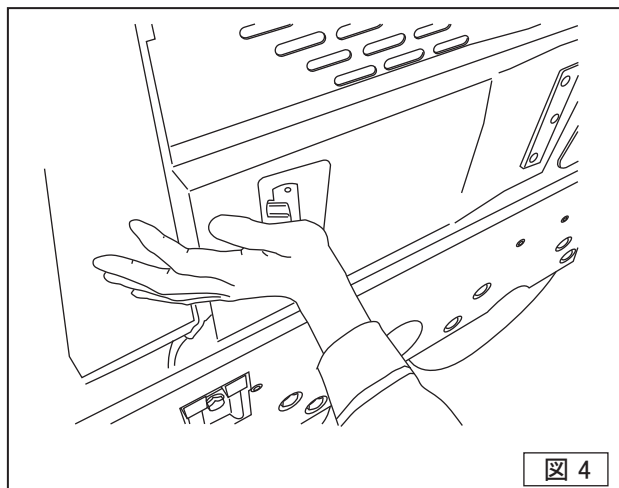

7.1 油圧関係

- オイルタンクの油面計を見て、作動油が規定量(ゲージの中間)入っているか確認してください。出荷時には出光ダフニースーパーハイドロ46ST相当品(140)が入っております。(図5)
- 推奨作動油については22ページをご覧ください。
- オイルタンク、油圧ポンプ、油圧モーター、ホースの継手から油漏れがないか点検します。

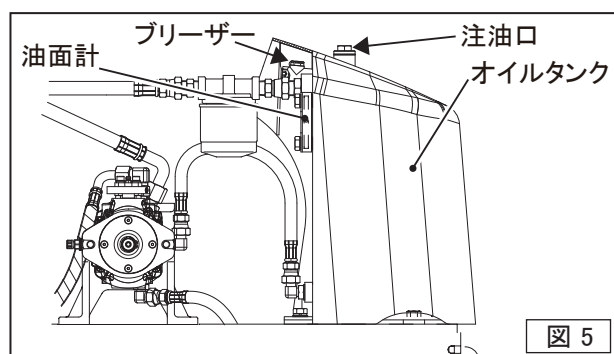

7.2 エンジン関係 (20ページの図25～29)

⚠ 危険

エンジンオイルや冷却水は、高温になっている場合があるので、充分に注意してください。


- エンジンオイルの量を点検してください。
- 冷却水の量を点検してください。(詳細は別紙エンジン取扱説明書を参照してください。)

7.3 起振体関係

- ベルトのゆるみを点検します。張りが弱いと振動が弱くなったり、ベルトが破損しやすくなります。(図6)

⚠ 警告

ベルトの点検は、必ずエンジンを停止してから行ってください。回転部に手や服装などが巻き込まれると危険です。

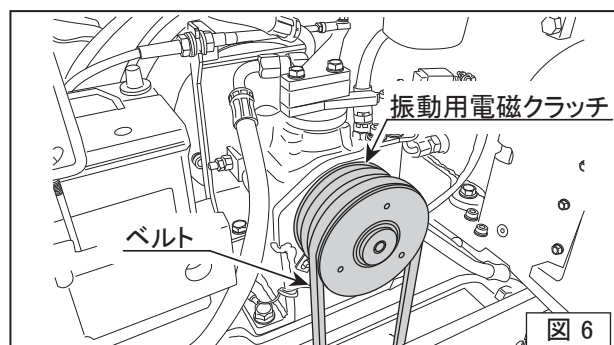

● 振動用電磁クラッチ

クラッチの摩擦面は使用経過につれて徐々に摩耗して空隙が大きくなります。この空隙が0.5mm(限界空隙)を超えた場合に、作動不良や吸着不能に至ります。この場合は、クラッチとして寿命となりますので電磁クラッチを交換してください。

振動用電磁クラッチの仕様

静摩擦トルク	25Nm (2.5kg・m)
定格電圧	DC12V
容量	20W
コイル抵抗 at 20°	6.6Ω
限界空隙	0.5mm

- 過電流が流れるとハンドルボックス内にある配線(ハーネス)のヒューズ(10A)が切れます。エンジンが始動し規定の回転数($2,500 \pm 50 \text{ min}^{-1}$ ($2,500 \pm 50 \text{ r.p.m.}$))に達して、さらに走行などに問題が無くて振動しない場合は、ヒューズを交換してください。
- 通電だけでも表面が高温になることがあります。電磁クラッチの表面温度はスリップ熱や内蔵コイルの発熱により約 $90^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ 前後に上昇することがあります。摩擦面の外周温度が 80°C 以上にならないように注意してください。その際に手を触れて火傷をしないように注意してください。

⚠ 警告

電磁クラッチの点検は、必ずエンジンを停止してから行ってください。回転部に手や服装などが巻き込まれると危険です。

7.4 操作関係

- ハンドルが格納状態(直立)の場合は、ハンドルストッパーピンを引いてハンドルをゆっくり倒して(操作状態)ください。

⚠ 注意

ハンドルを倒す(操作状態)場合は障害物の無い広い場所で行ってください。また、ハンドルが急に倒れてこないように注意してください。

- 各レバーやワイヤー、油圧ポンプが確実に作動するか点検します。特に油圧ポンプに異常が発生している場合給脂をし、それでも異常が直らない場合は速やかに修理を行ってください。ホーンボタンを押して、ホーンが正常に鳴るかを確認してください。ヘッドライトスイッチを入れてヘッドライトが点灯するかを確認してください。(図7)

注意

最高回転時以外は、ヘッドライトを使用しないでください。

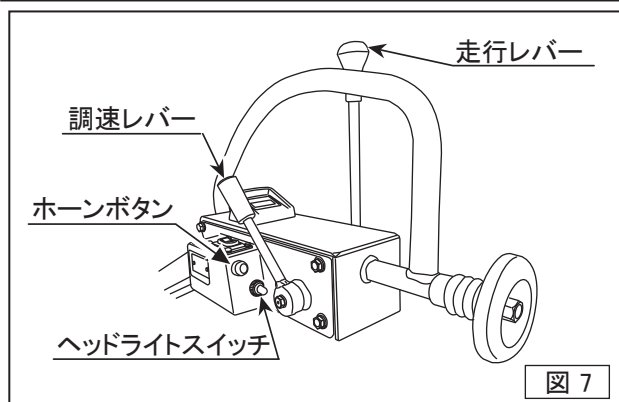


図7

- 走行レバーは前進、中立、後進の操作を行います。走行レバーが前進、後進へスムーズに作動するか点検します。そして、走行レバーを「後進」にして、デッドマン装置を押した時に走行レバーが「中立」またはやや前進の位置に戻る事を確認してください。(図8)

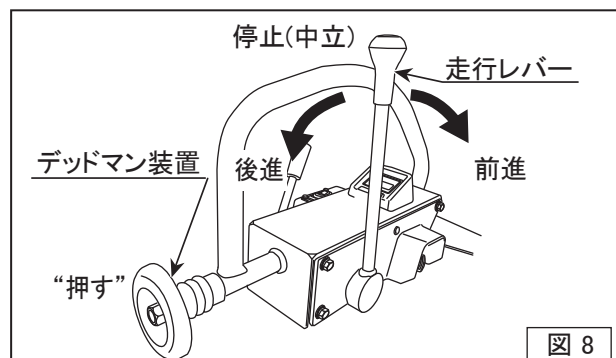


図8

- Hold to Run装置付きの場合、安全レバーの作動を点検します。安全レバーを握ると走行レバーは任意の位置で保持されます。安全レバーを離し、走行レバーから手を離すと走行レバーは常に「中立」位置に戻ります。(図8-1)

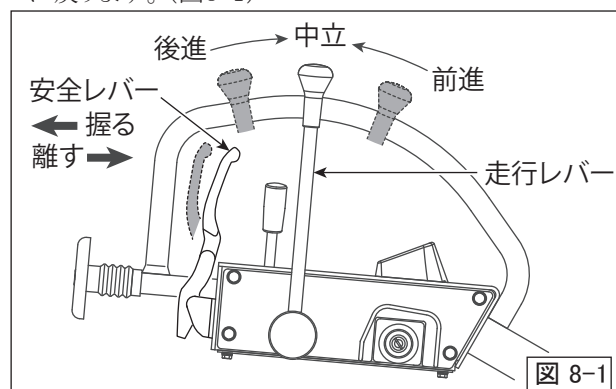


図8-1

7.5 散水関係

- 散水作業を行うときは、後方の水タンクに水をいれてください。(図9)

注意

- ・ 水タンクとオイルタンクを間違えないように気を付けてください。
- ・ 必ず水道水を使用してください。

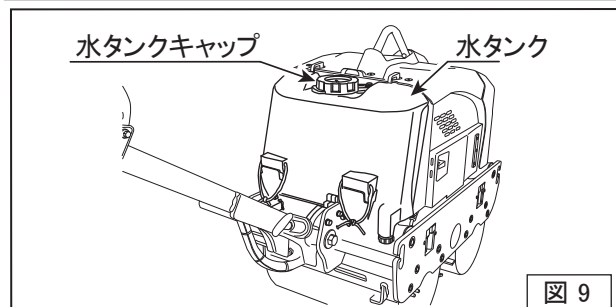


図9

- 前側ドラム用と後側ドラム用の散水コックを開いて、水が正常に流れる事を確認してください。(図10)

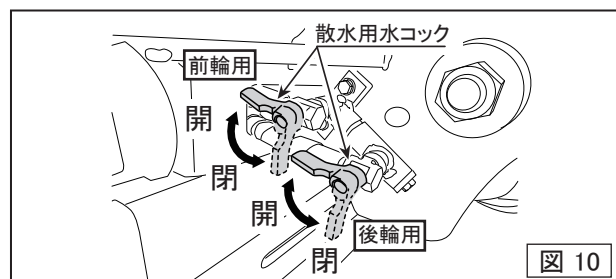


図10

7.6 スクレーパー

- 泥が詰まったり曲がったり、あるいは損傷していないかを確認してください。(図11)
- 必要に応じてドラムとスクレーパーの隙間を調整してください。(図11)

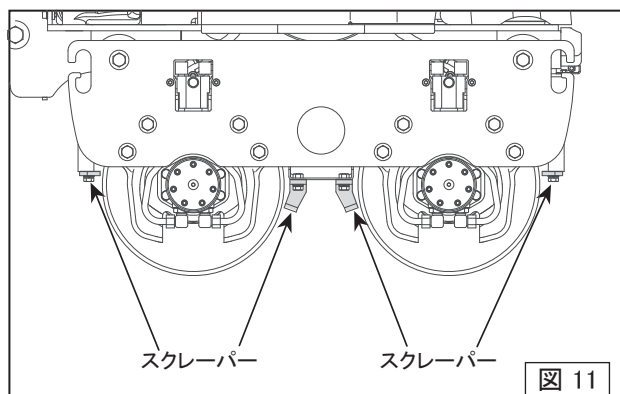


図 11

7.7 寒冷地仕様

- 寒冷地仕様の場合、エンジンと油圧ポンプを繋いでいるVリブドベルトのゆるみを点検します。油圧ポンプが正常に機能せず動作に影響が出る恐れや、ベルトが破損しやすくなる恐れがあります。(図12)

警告

ベルトの点検は、必ずエンジンを停止してから行ってください。回転部に手や服装などが巻き込まれると危険です。

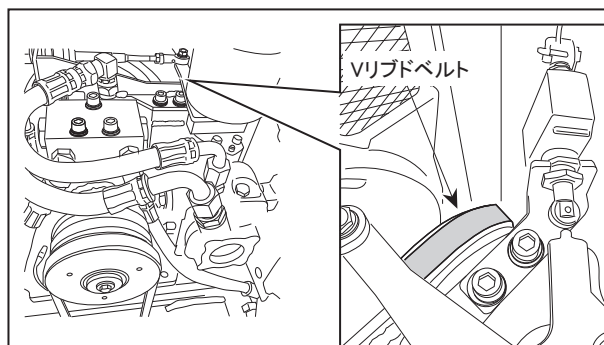


図 12

7.8 その他

- 機体各部(エンジンを含む)のボルトやナット等のネジ類のゆるみがないかを点検してください。

8. 運転

労働安全衛生規則第36条第10項に掲げる運転業務(道路上を走行する運転は除く)に係わる特別教育を修了した人(18歳以上)でなければローラーは運転できません。

8.1 始動

- 燃料コックを開けてください。
- 調速レバーを運転(全開)の位置に合わせます。(図13)

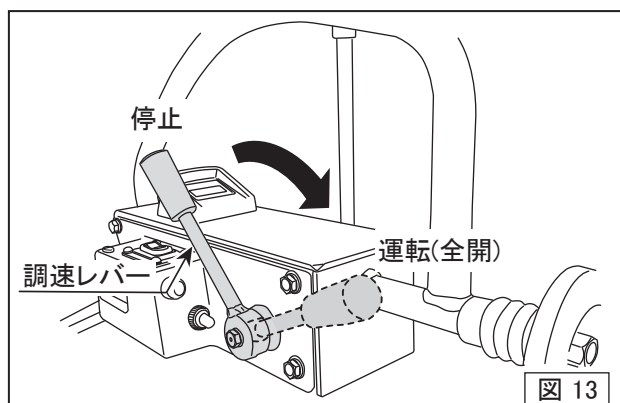


図 13

- 走行レバーを停止(中立)、振動用ON/OFFスイッチ及びヘッドライト用スイッチはOFFの位置にします。(図14)

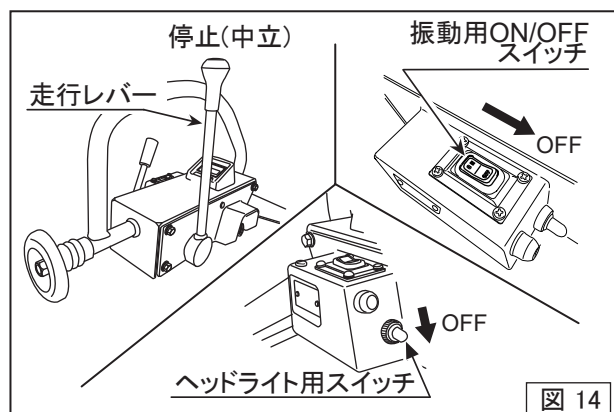


図 14

● キースイッチの操作 (図15)

- a キーをキースイッチに差し込み運転の位置に回します。その際にブザーが鳴ることを確認してください。タコ・アワメーターに「エンジンタイプ (E75)」が一旦表示されてから、すぐに「運転積算時間」が表示されます。(図16)

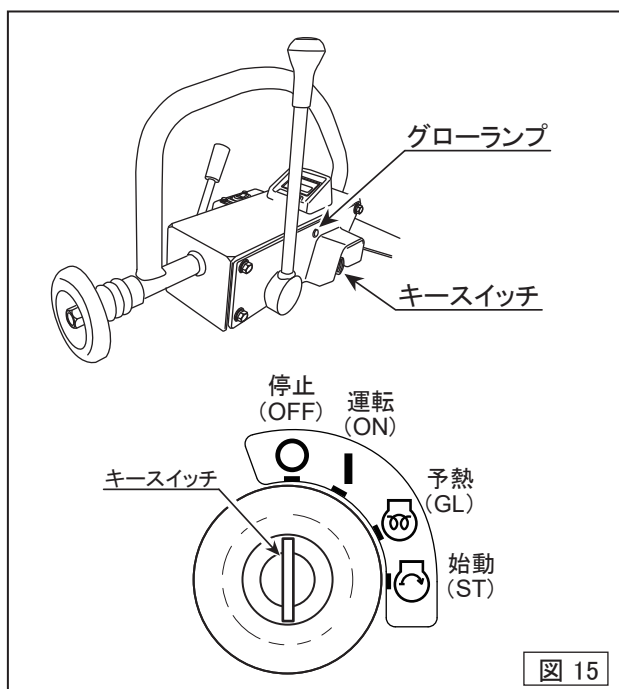


図 15

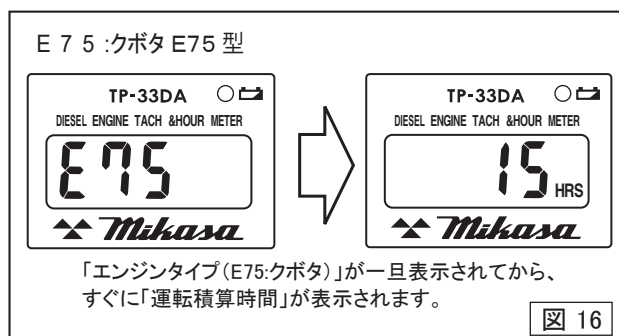


図 16

- b 予熱の位置までキーを回してグローランプが点灯するまで待ちます。グローランプは13秒後に自動で消灯します。
- c 予熱の完了後にキーを始動の位置まで回します。セルスターターが作動しエンジンが始動します。エンジンが始動したらキーから手を放してください。エンジンが始動するとタコ・アワメーターが「エンジン回転数」を表示します。(図17)
エンジンの回転が上がるとブザーは停止します。

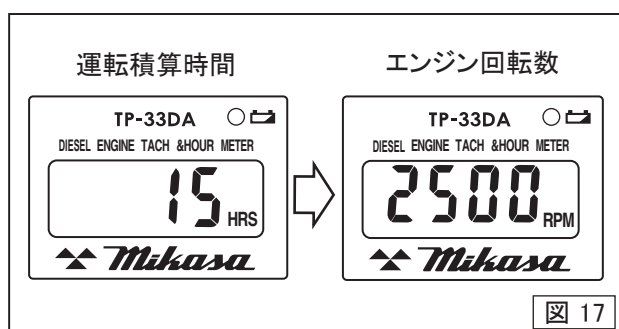


図 17

- d マイクロスイッチが付いていますので、走行レバーが停止の位置でないとセルスターターが作動しません。

【注意】

- ・ キースイッチの操作を行ってもエンジンが始動しない場合は、5秒以上連続してセルスターター (始動の位置) を作動させないでください。
- ・ エンジンの運転中は、キースイッチを始動の位置に絶対に回さないでください。

- 始動後は約3～10分間ほどの暖気運転を行ってください。特に寒冷時には必ず実行してください。
- エンジン始動時のブザー音はエンジンオイル量の警告も兼ねています。エンジンの始動後もブザーが鳴り止まない場合は、ただちにエンジンを停止させてエンジンオイルを点検してください。

【警告】

エンジンの始動後は回転部に手や服装が巻き込まれないように充分注意してください。巻き込まれますと重大な事故につながる恐れがあります。

8.2 Hold to Run装置 (走行用安全レバー装置)

- 安全レバーを握ると走行レバーは任意の位置で保持されます。安全レバーを離し、走行レバーから手を離すと走行レバーは常に「中立」位置に戻ります。(図17-1)

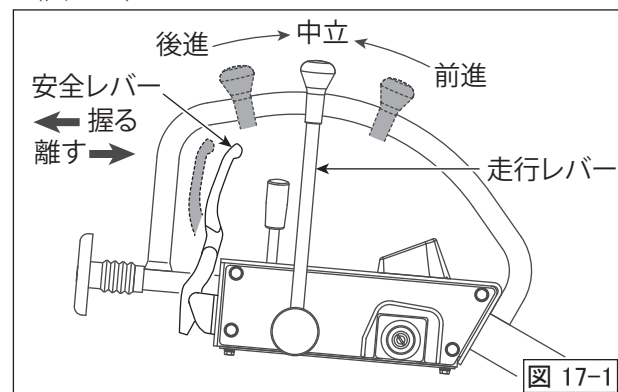


図 17-1

8.3 走行

● 3モードについて

運転中に调速レバーを動かし回転数を調整することで「3モード」で走行できます。

- ①95dBモード：2,500 rpmに調整してください。
- ②93dBモード：2,300 rpmに調整してください。
- ③80dBモード：1,450 rpm以下に調整してください。

※③は都条例に則った作業時に適しています。

- 駐車ブレーキをゆっくり解除してください。(図18)


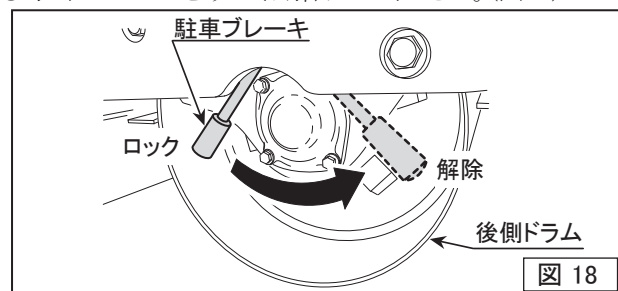


図 18

- 走行レバーをわずかに前方へ押すと、本機が微速前進します。さらに前に押していくと速度が上がっていきます。走行レバーの動かし方で速度が無段変速します(前後進ともに)。走行レバーを手前に引くと後進します。(図19)

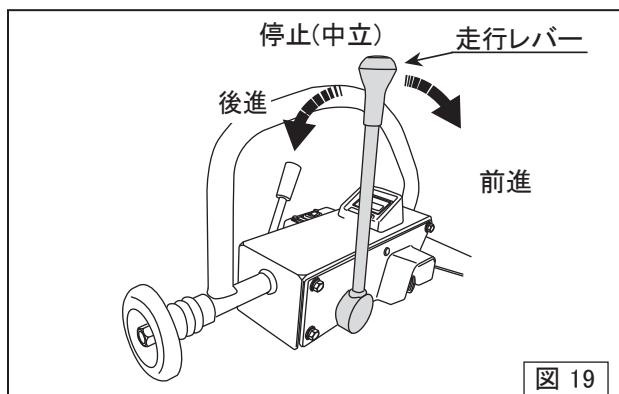


注意

- ・ 前後進で走行中は、エンジンの回転を下げないでください。故障につながる場合があります。
- ・ 前進から後進へ切り替える場合(またはその逆)は必ず停止(中立)の位置で一旦止めてください。急激な切替操作は行わないでください。

8.4 振動


- 振動用ON/OFFスイッチをOFFからONに入ると振動します。(図20)

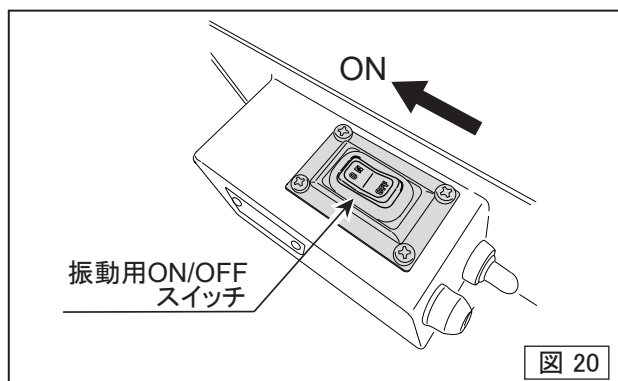

注意


停止(中立)中は振動させないでください。また、十分に締め固めた場所や舗装路面上でも振動させないでください。機体及び路面を損傷させる可能性があります。

- 他の機能に問題が無く、振動しない時(電磁クラッチが動作しない)は、ヒューズが切れている場合があります。ハンドルボックス内にあるヒューズ(10A)を確認し、切れている場合は交換してください。(図21)

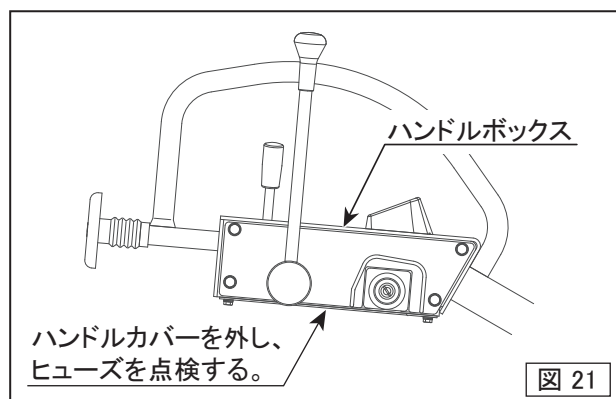


8.5 散水

- 散水作業を行う時は、水コックを開いてください。水コックは前側ドラム用と後側ドラム用の2か所あります。(図22)

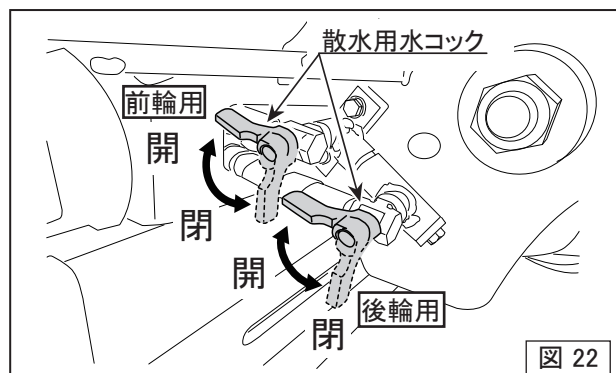

8.6 デッドマン装置

- 後進作業の時に運転者が本機と障害物に挟まれた場合の為に安全対策としてデッドマン装置が付いています。デッドマン装置が前に押されると走行レバーが中立に戻ります。(図23)

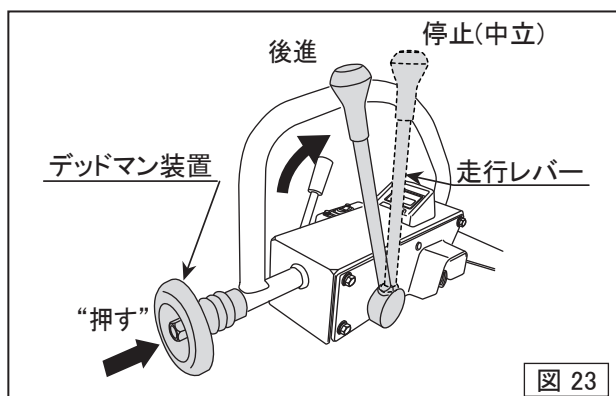

警告

前後進や中立の切替時以外は、走行レバーから手を放しておいてください。障害物に挟まれたときにデッドマン装置が正常に働かない場合があります。

9. 駐車

- 振動用ON/OFFスイッチをOFFにし、走行レバーを停止(中立)に戻してください。振動が停止したことを確認してから調速レバーを停止位置にします。(P15, 図14)
- エンジンが停止したらキースwitchを停止の位置へ回します。停止の位置でブザー音が止まります。(P16, 図15)


注意

キースwitchを停止の位置にしないとバッテリーが放電し続けますので注意してください。

- 燃料コックを閉じてください。
- 駐車ブレーキをゆっくりロックしてください。(図24)

危険

坂道での駐車・停車は危険ですので絶対に行わないでください。

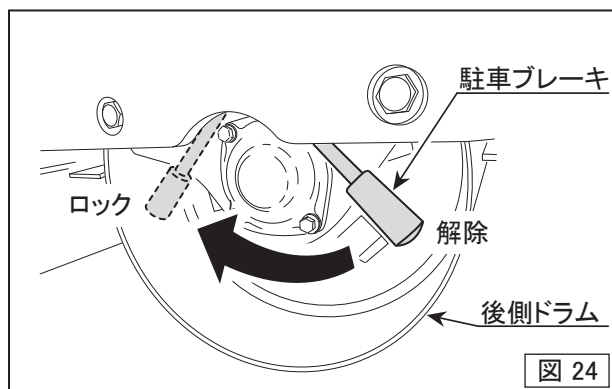

- 本機から離れる場合は輪止めをして、キーを抜き指定の場所に保管してください。

危険

輪止めは、路面の条件によって適切なものを選んで使用してください。

10. 手入れと保管

10.1 手入れ

- 各部のゴミや泥を水洗いしてください。
- ローラーとスクレーパー部は特に泥などがつまった場合に、動作時の抵抗となりますので念入りに清掃してください。

注意

高圧洗浄機などで洗浄する場合は、エンジンのマフラーやエアークリーナーから水がエンジン内部に侵入しないように注意してください。水がエンジンのシリンダー内部に侵入した場合は、水撃(ウォーターハンマー)現象の原因になります。

- 水タンクの水は排水口から、きれいに抜いてください。水タンク内が汚れている場合は、洗浄してください。
- オイルタンクには、ブリーザーが付いています。オイルタンク内に水が浸入しないよう、高圧洗浄等を使用する際は注意してください。

10.2 保管

● 短期保管の場合

ゴミやホコリがかからないようにカバーをかけて、直射日光の当たらない湿気の少ない屋内に格納してください。

長期保管の場合

- 燃料タンクから燃料を抜いてください。また、燃料フィルターに残った燃料も取り除いてください。
- 気温が0℃以下になる場合は、冷却水に不凍液を入れてください。
- エアークリーナーとマフラーの吸排気口をしっかりとふさいでください。エンジン内部に水が混入しますと水撃(ウォーターハンマー)現象の原因になります。
- 屋内に格納して、屋外に放置しないでください。

水撃(ウォーターハンマー)について

ディーゼルエンジンのシリンダー内に水が浸入した場合、水は空気の様に圧縮出来ないため、シリンダー内に衝撃と高水圧が発生しエンジンの内部部品を破損させてしまいます。この現象を水撃(ウォーターハンマー)と呼びます。

11. 定期点検と調整

11.1 各部点検スケジュール

エンジン関係の点検及び整備の詳細につきましては、
付属のエンジン取扱説明書をご覧ください。

点検時期	点検箇所	点検項目	油脂類
毎日	駐車ブレーキ	作動点検	
	輪止め	有無、破損	
	散水配管関係	漏れ、ゆるみ、傷、摩耗	
	外観	傷、ゆがみ	
	燃料タンク	漏れ、油量、汚れ	軽油
	フック	脱落、破損、傷、ボルト及びナット類のゆるみと脱落	
	燃料系統	漏れ	
	燃料フィルタ	汚れ	
	エンジンオイル	漏れ、油量、汚れ	エンジンオイル
	冷却水	漏れ、水量	クーラント
	作動油タンク	漏れ、油量、汚れ	作動油
	起振体用Vベルト	傷、張り	
	Vリブドベルト(寒冷地仕様、エンジン～ポンプ間)	傷、張り	
	ファンベルト(エンジン)	傷、張り	
	油圧配管系統	漏れ、ゆるみ、傷、摩耗	作動油
	ホーン	作動点検	
	ヘッドライト	点灯点検	
	走行レバー(リンク系部品)	脱落、破損、傷、ボルト及びナット類のゆるみと脱落	
	走行レバー(リンク系作動)	作動点検、遊び	
	安全レバー	作動点検	
	デッドマン装置	作動点検	
	スクレーパー	曲がり、損傷、調整	
	ボルト、ナット類	ゆるみ、脱落	
10時間	ファンベルト(エンジン)	点検、調整	
50時間	エンジンオイル	初回のみ交換	エンジンオイル
	エンジンオイルストレーナー	初回のみ清掃	
	エアクリーナーエレメント	初回のみ清掃	
	作動油フィルター	初回のみ50時間で交換	
	配線	点検	
	ファンベルト(エンジン)	初回のみ50時間で交換	
50時間毎	走行及び調速レバー系部品	給脂	グリス
	油圧ポンプ用レバー系部品	給脂	グリス
	デッドマン装置	作動点検、給脂	グリス
	ハンドルストッパー	作動点検、給脂	グリス
	駐車ブレーキ	作動点検、給脂	エンジンオイル
	ラッチハンドル	作動点検、給脂	グリス
	駆動軸ブラケット(寒冷地仕様)	給脂	グリス
100時間毎	エンジンオイル	交換	
	油圧ポンプ	給脂	グリス
	バッテリー端子	清掃	
	エアクリーナーエレメント	清掃	
	ファンベルト(エンジン)	点検	
200時間毎	エンジンオイルストレーナー	清掃	エンジンオイル
300時間毎	作動油フィルター	交換	
450時間毎	燃料フィルタエレメント	交換	
	燃料タンク内沈殿物	除去	
	ラジエター内部(エンジン)	洗浄	
	ファンベルト(エンジン)	交換	
500時間毎	ファンベルト(エンジン)	交換	
800時間毎	バルブクリアランス(エンジン)	調整	
1000時間	作動油	交換	作動油
1500時間	噴射ノズル(エンジン)	点検、清掃	
2000時間	噴射ポンプ(エンジン)	点検	
1年	エアクリーナーエレメント	交換	
2年	燃料戻しパイプ及びバンド	交換	
	冷却水	交換	
	バッテリー	交換	
	油圧ホース	交換	
不定期	電磁クラッチ	交換(摩擦面限界空隙0.5mmを超えた場合)	

11.2 エンジン関係

⚠ 危険 必ずエンジンを停止した状態で行ってください。

エンジンの日常点検・定期点検および簡単な調整・整備については別紙エンジン取扱説明書に従ってください。

●エンジンオイル (図25)

1. オイル量がゲージ(1)の2本のレベルマーク(2)の範囲にあるかを点検する。不足している場合は補給する。
2. エンジンオイルを排出する時はオイルが暖かい間に、エンジン下面のオイルストレーナを外して行う。
3. オイルストレーナは洗浄して組付ける。

推奨エンジンオイル: SAE10W-30
エンジンオイル量 : 1.3L

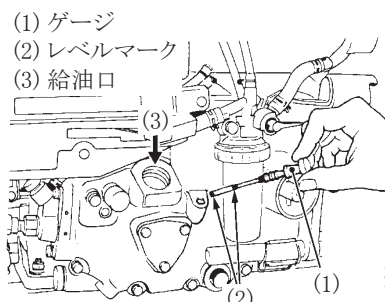


図 25

オイルストレーナ

※使用するオイルは、APIサービス分類CC級以上を用いること。

●エアクリーナ (図26)

1. エアクリーナーからエアクリーナーエレメントを外す。
2. エレメントが乾いたちりやほこりで汚れている場合は、圧縮空気を内側から上下方向に吹きつけ、ほこりを吹き飛ばす。
3. エレメントが、カーボンやオイルで汚れている場合は、中性洗剤を使用する。
4. エレメントは、1年毎又は6回清掃毎に交換する。

※エレメントを圧縮空気で清掃する時は、空気圧力を0.69MPa(7.0kgf/cm²)未満にすること。



エアクリーナーエレメント

図 26

ダストカップ

●ファンベルト (図27)

⚠ 危険 巻き込まれに注意する

1. ファンベルト(ファン駆動プーリとテンションプーリの中間部)を98N(約10kgf)の力で押し、たわみ量を点検する。
2. たわみ量が基準値以外の場合はテンションボルトで調整する。
3. ベルトを目視点検し、表皮が破れていたり、割れや変質がある場合は交換する。又、ベルトが摩耗して、プーリの底部に当たっている場合も交換する。
4. ファンベルトは、2年又は500 時間毎に交換する。


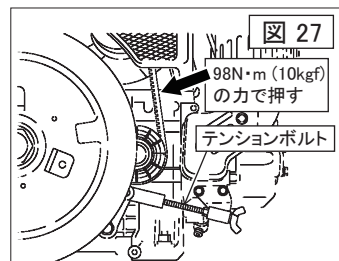


図 27

98N・m(10kgf)の力で押す

テンションボルト

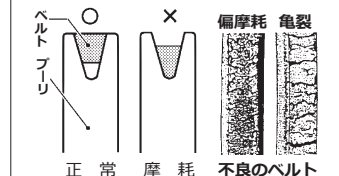

※ ファンベルトのたわみ量
基準値: 5~10mm(約10kgf)

●フューエルフィルタ (図28)

⚠ 危険 火気厳禁。

1. フューエルフィルタのcockを閉じる。
2. カップ上部のリテーナーリング②を外しフィルタカップ③とエレメント①を外す。
3. カップ内部を軽油で洗い、新しいフィルタエレメントを取付ける。
4. ちりや埃が付かないように、又燃料洩れがないようにリテーナーリングを締付け、フィルタのcockを開く。

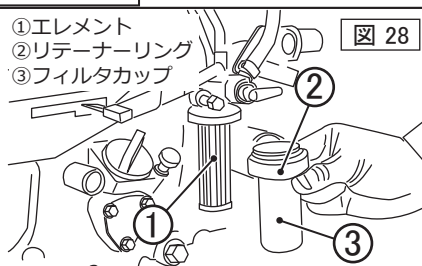


図 28

●冷却水 (図29)

⚠ 危険 運転中、又は運転直後の冷却水は、高温になっているので、停止後ラジエータが十分冷えてからキャップを開けること。

1. ラジエータキャップを外し、冷却水がキャップ口元まであるか確認する。
2. 冷却水が蒸発によって減った場合は、蒸留水を補給する。漏れた場合は、同じメーカーの不凍液を調合してから補給する(不凍液の取り扱い、メーカーの取扱説明書を参照のこと)。異なるメーカー品を混用しないこと。
3. 冷却水は、蒸留水に保浄剤又は不凍液(ロングライフクーラント)を併せて使用する。ただし、保浄剤と不凍液は併用してはならない。
4. 冷却水を排出する時は、ラジエータの下部のcockを開いて行う。

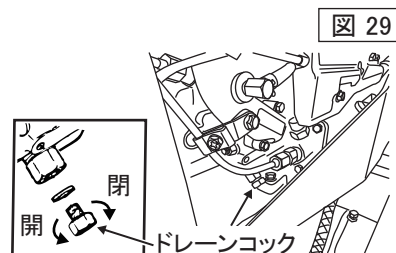


図 29

ドレーンcock

※ 冷却水規定量 : 1.2 L
(ラジエータ含む)

11.3 前後進の中立調整

注意

作業を行う前に、必ずエンジンを停止してください。

- 走行レバーの停止位置(中立)がずれている場合は、中立の調整を行います。
- 停止位置(中立)の確認は調整前の運転中に行います。走行レバーの位置に関係なく本機が停止(中立)した位置でエンジンを停止します。
- 走行レバーは中立時に軽くロックされます。その位置になるようにボルト(ロッドエンド)を外し、ロッドエンド部を調整してください。それでも中立にならない場合、ロックナットを調整してください。(図30)
- 油圧ポンプの六角穴付きボルトを操作しないでください。(図30)
- 調整時にはグリス給脂ニップルから給脂してください。
- Hold to Run装置の場合、スプリングシリンダーを外してから、中立位置調整作業を行ってください。(図30)

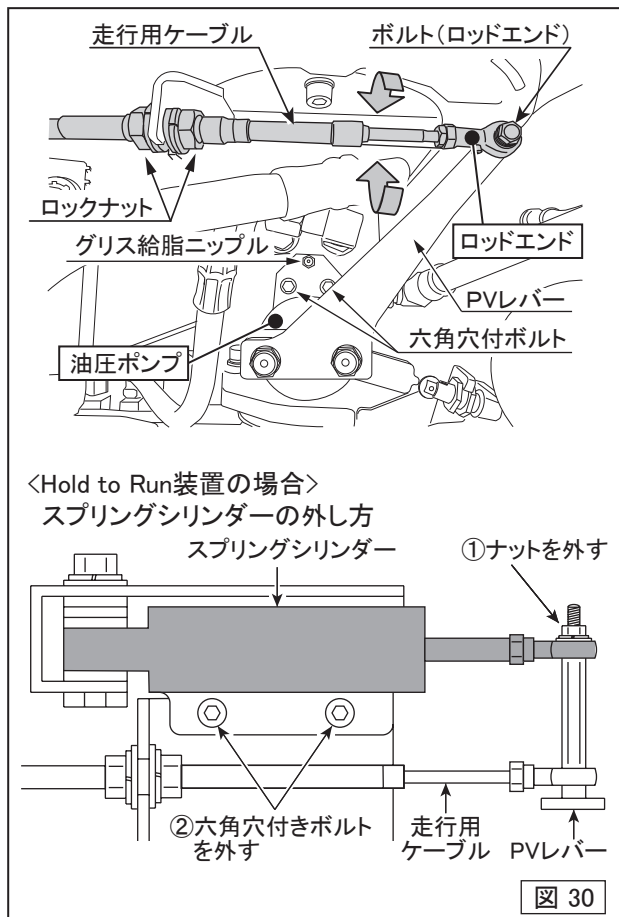



図 30

11.4 マイクロスイッチの調整

本機は、始動時の暴走を防止するために停止(中立)時だけエンジンが始動できるようにマイクロスイッチを標準装備しています。

- マイクロスイッチ先端部のローラーがレバー(油圧ポンプ)のカムシャフトの凸部分に合って押されている状態が中立です。(図31)
(スイッチが切り替わる際に、「カチッ」と音がします。)
- 調整終了後は、マイクロスイッチのローラー軸受部に薄くグリスを塗布してください。

<通常>

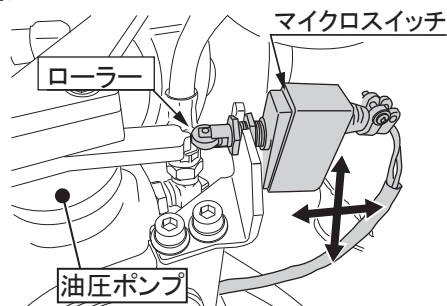

<寒冷地>

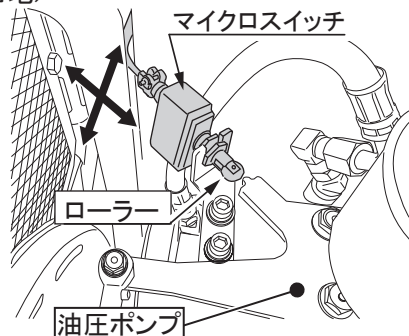


図 31

11.5 バッテリーの取扱い

注意

バッテリーが金具でしっかりと固定されていることを確認してください。

● バッテリーの手入れ

端子のゆるみや腐食は接触不良の原因になります。端子部に白い粉が付いている時は、ぬるま湯で清掃した後にグリスを塗布してください。また腐食が著しい場合は、バッテリーを新品に交換してください。

● バッテリーの取外し、取付け

取外しは - (マイナス)端子から行ってください。取付けは + (プラス)端子から行い、- (マイナス)端子は最後に取り付けてください。(図32)

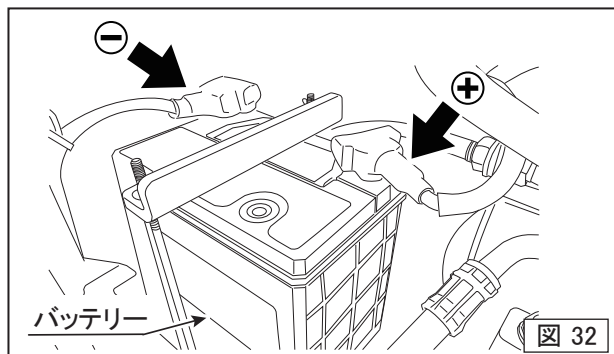


図 32

注意

バッテリーを取り扱う場合は、絶対に + 側のケーブル(コード)と - 端子を接触(ショート)させないでください。また、+ と - を反対に接続すると電気部品が損傷しますので注意してください。

11.6 油圧系統の点検・保守

● 点検

- 油圧ポンプや油圧モーターが損傷していないか点検します。
- ホースや配管類がゆるんでいないか、あるいは油漏れの箇所が無いかを点検します。
- オイルタンクに作動油が規定量入っているか、または作動油が白く濁っていないかを点検します。

(図33)

白く濁っている時は、油圧ポンプが空気を吸い込んでいる場合に発生します。配管の増し締めや作動油を規定量に入れてください。作動油が乳化している時は水分が混入していますので、作動油を交換してください。

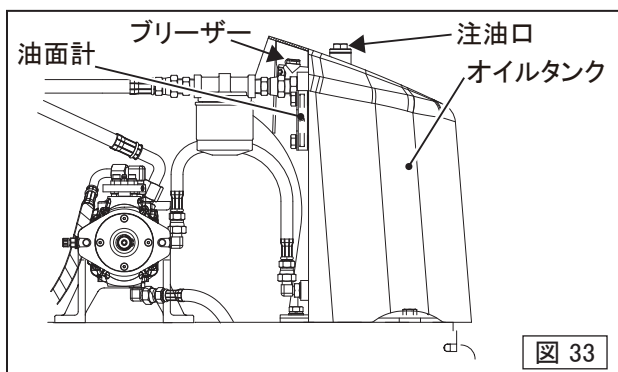


図 33

● 保守

- オイルフィルターの交換(図34)

初回：50時間前後

以後：300時間毎に交換してください。

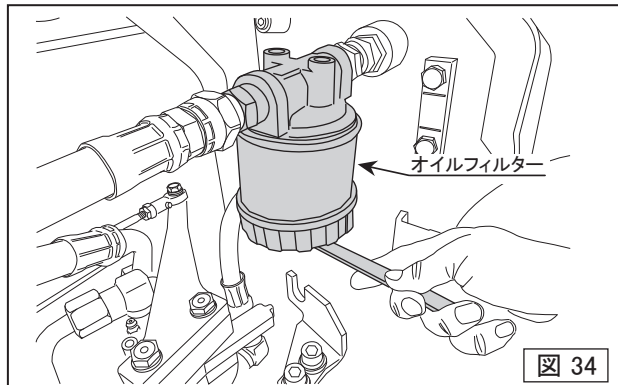


図 34

注意

オイルフィルターは、10 μ 濾紙の三笠純正部品をご使用ください。

- 作動油の交換

負荷にもよりますが、1000～1500時間毎です。

オイルタンクのドレンプラグ(排油口)を外し、古い作動油を抜き取り推奨の作動油を規定量(14L)入れてください。この時にゴミや水分などの異物が混入しないように注意してください。

注意

抜き取った作動油(廃油)の処理は、各自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。

推奨作動油 (耐摩耗性作動油)

粘度	ISO VG32相当	寒冷地向
	ISO VG46または56相当	一般、暖地向

(工場出荷時には出光ダフニースーパーハイドロ46ST相当品が入っています)

ダフニースーパーハイドロ46ST

粘度 : ISO VG46

流動点 : -42.5℃


粘度指数 : 154

11.7 ラッチハンドルの調整

● 保守

ラッチハンドルは50時間毎給脂を行ってください。(図35)

<トップカバー部>

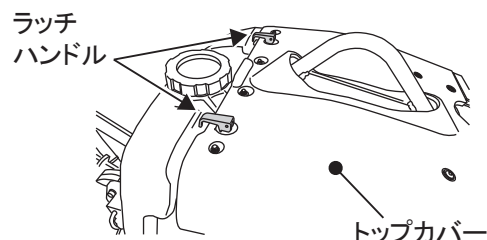

<サイドカバー部>

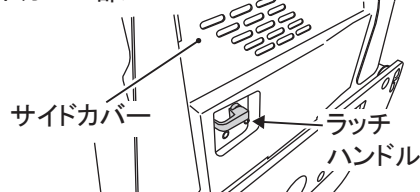


図 35

- ラッチハンドルの給脂

ラッチハンドルは、開閉を繰り返す等により動きが渋く感じることがあります。その際は、図36の給脂ポイント(ピンとシャフト摺動部)にスプレーグリス等を給脂し動きをなじませてください。

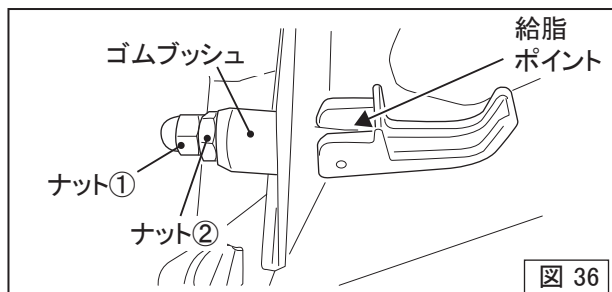


図 36

- ラッチハンドルの調整



ラッチハンドルは、開閉を繰り返す・ゴムブッシュが劣化する等によりガタが増し開閉に支障が起きることがあります。

その際は、図36のナット①を緩めてからナット②を回してハンドルのガタや開閉時の硬さを調整し、調整後ナット①を固定しラッチハンドルが円滑に操作開閉出来る様調整してください。

11.8 給油・給脂表

●ラッチハンドル

50時間毎にグリス給脂 (摺動部)

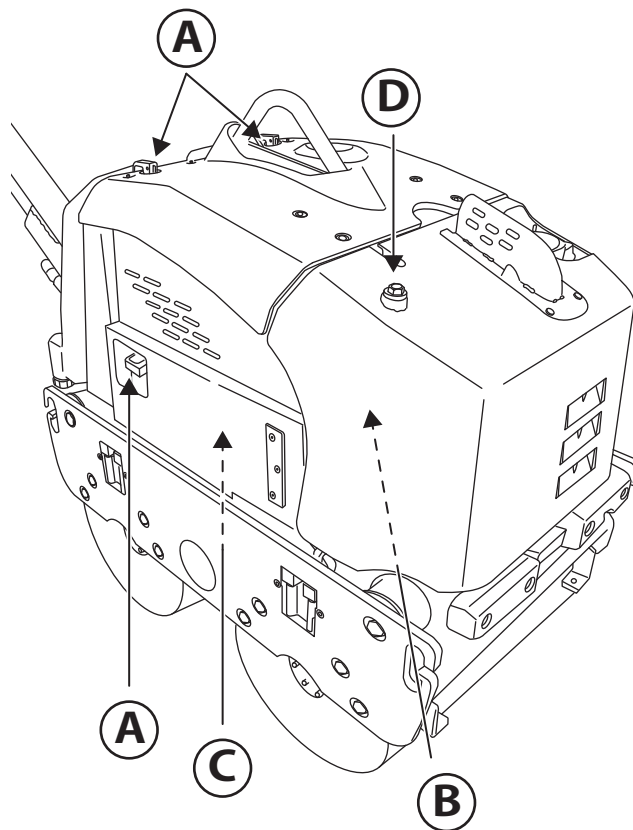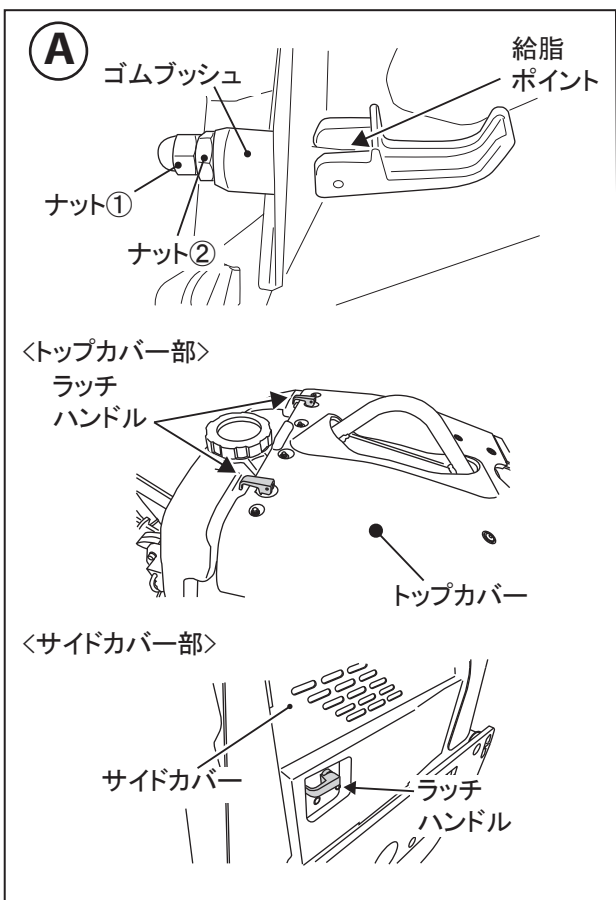


●オイルフィルターの交換

初回 50 時間


以後 300 時間毎に

(オイルフィルターは 10 μ 濾紙の三笠純正部品を使用)

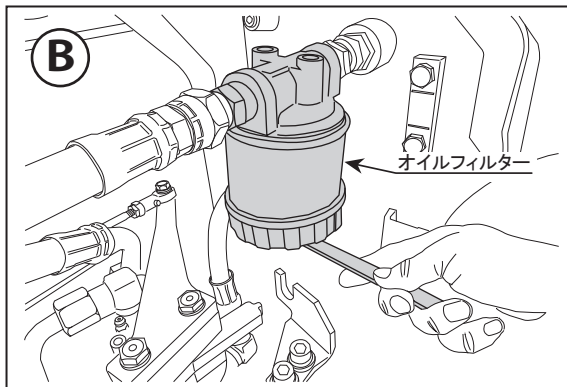


●油圧ポンプ部

100時間毎にグリス給脂 (グリスニップル)

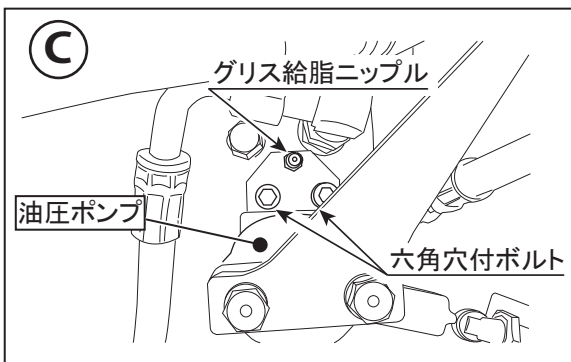

●駆動軸ブラケット (寒冷地仕様のみ)


50時間毎にグリス給脂 (グリスニップル)

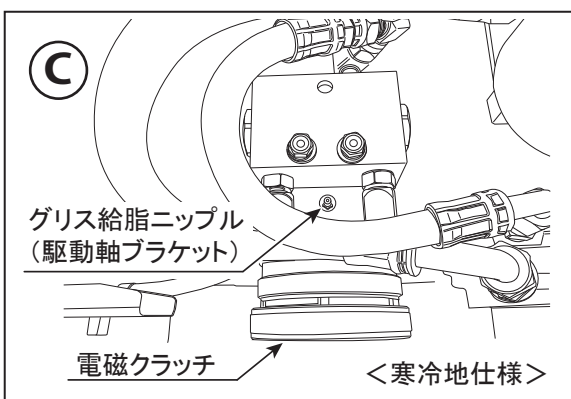


●作動油

1,000時間毎に推奨作動油を交換 (14 ℓ)

(工場出荷時出光ダフニースーパーハイドロ46ST相当品)

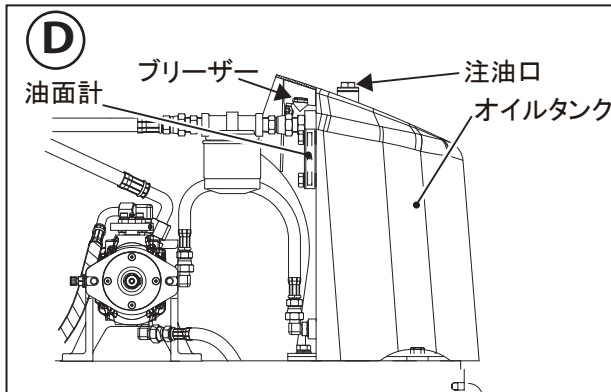

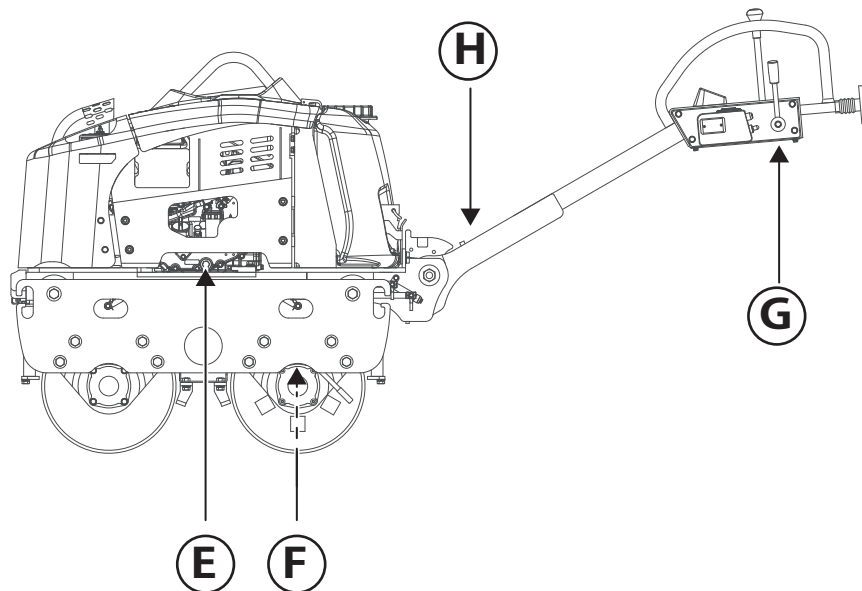

●エンジンオイル交換

初回 50 時間

以後 100 時間毎に

●オイルストレーナー交換

初回 50 時間



以後 200 時間毎に

●走行レバー、调速レバー

50時間毎にグリス給脂（摺動部）


●デッドマン装置

50時間毎にグリス給脂（摺動部）

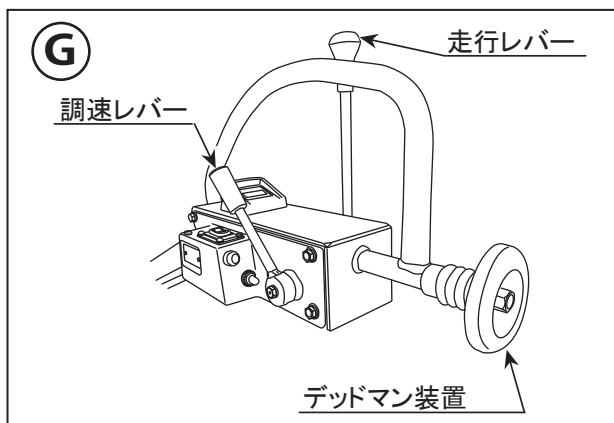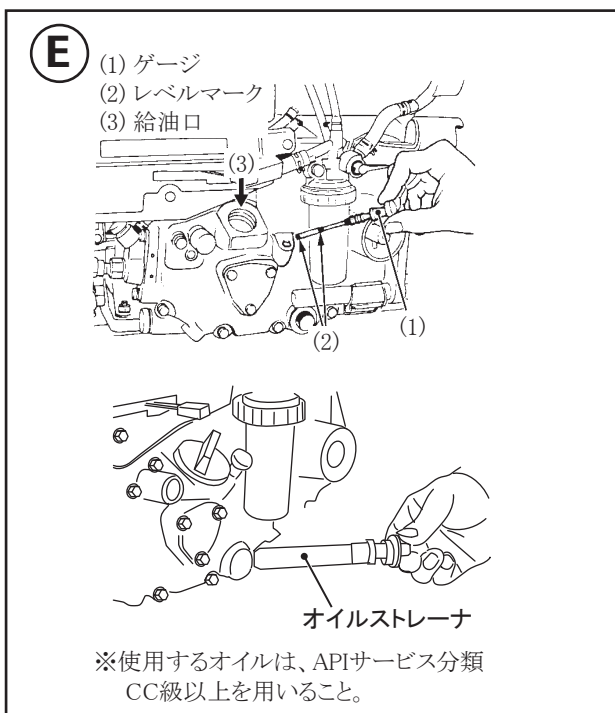


●ハンドルストッパー

50時間毎にグリス給脂（グリスニップル）

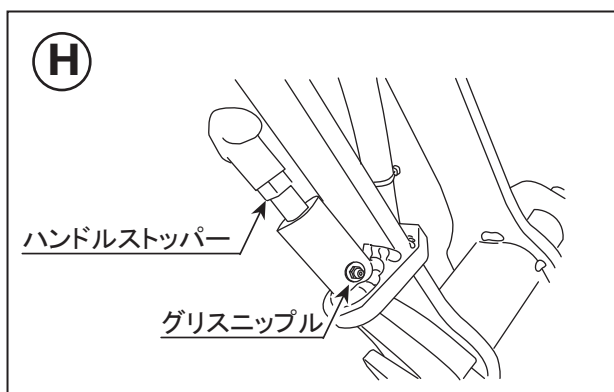


●駐車ブレーキ


50時間毎にグリス給脂（グリスニップル）

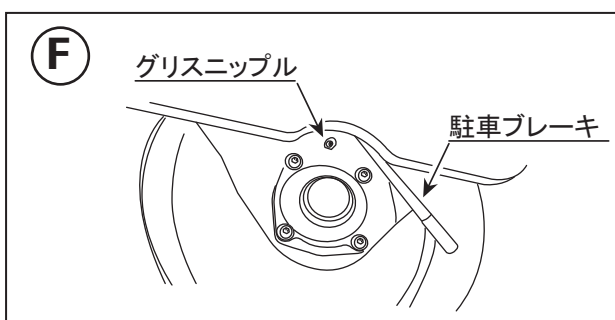

12. トラブルシューティング

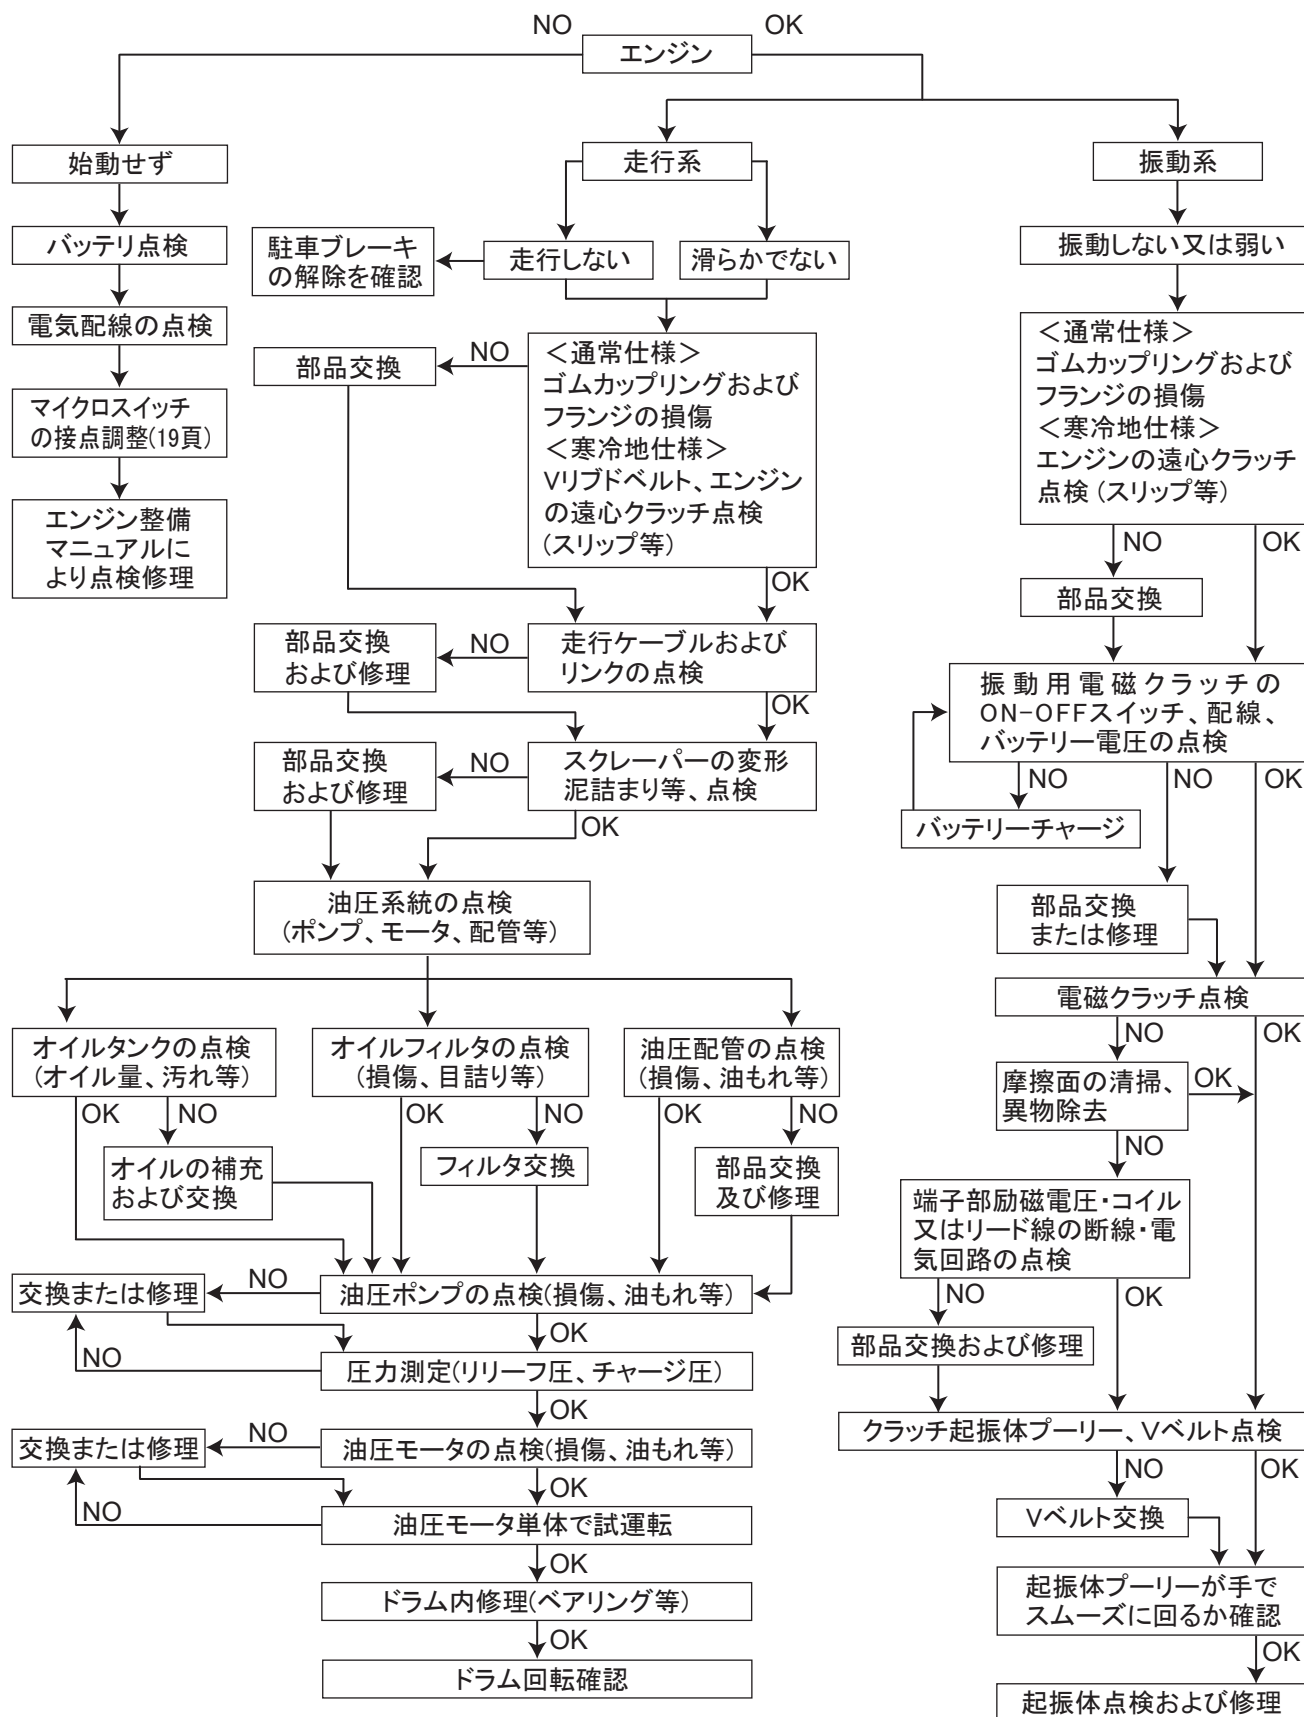

13. 配線図

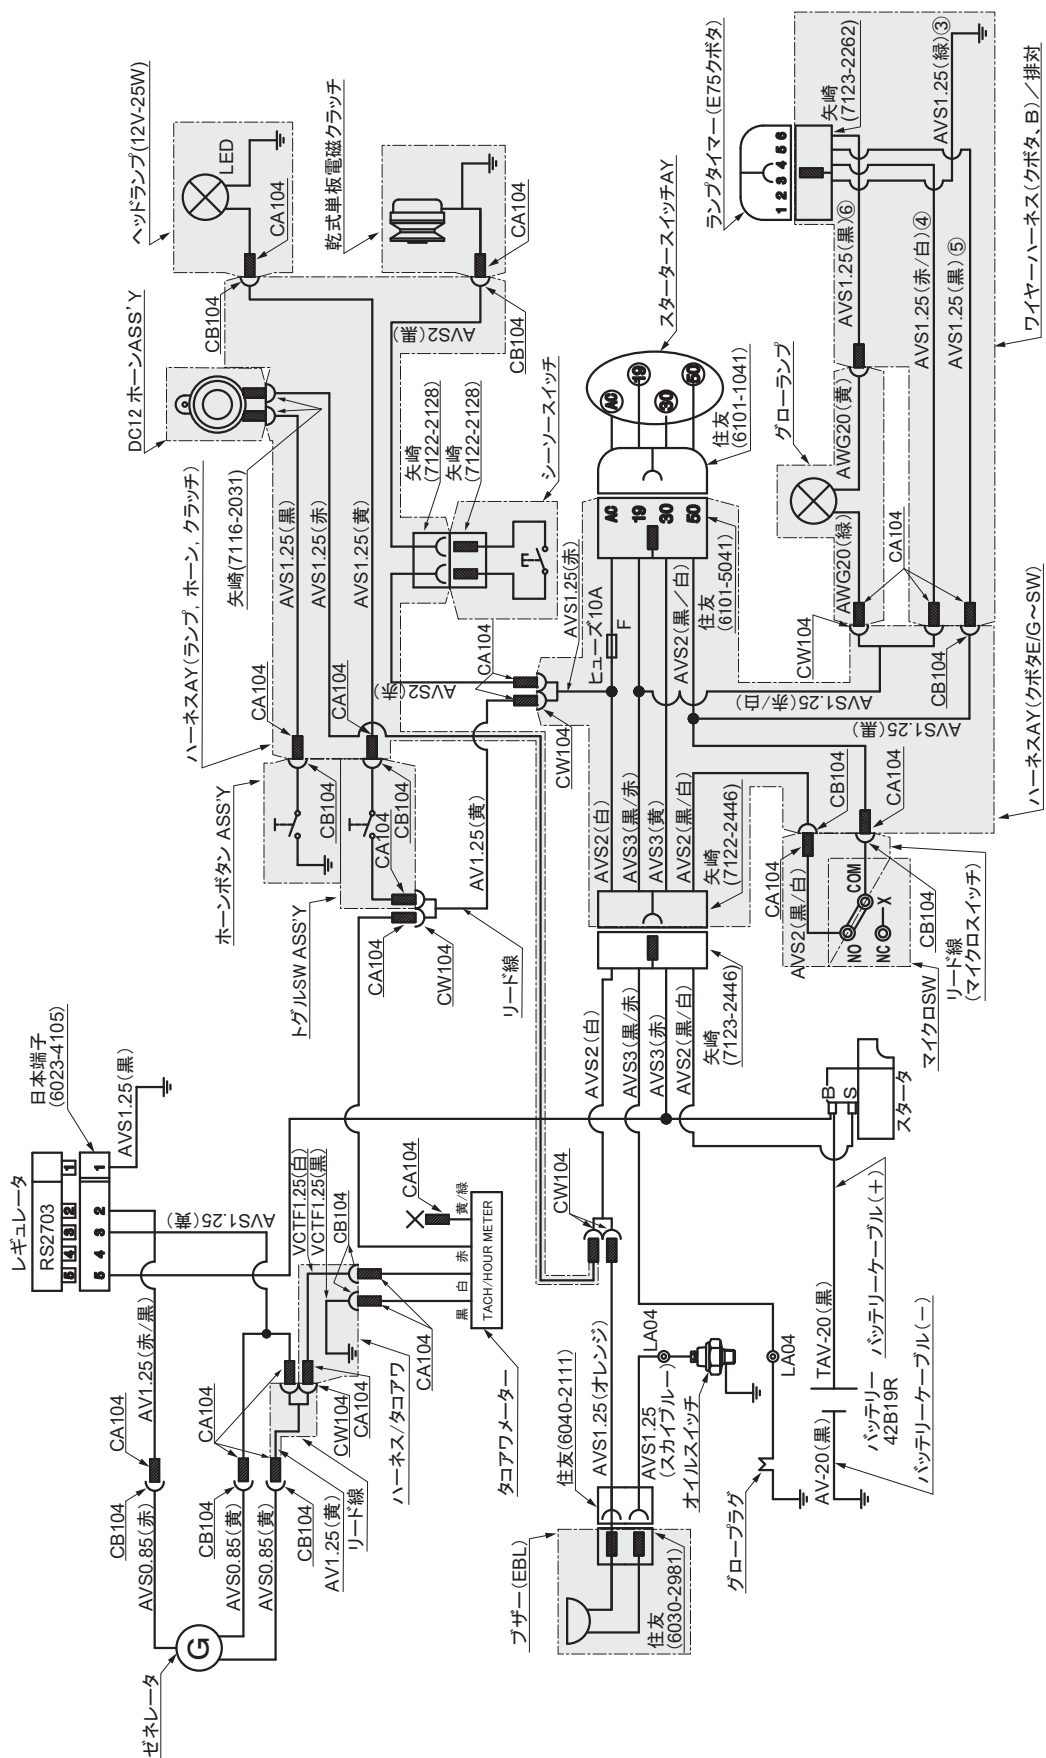

Mikasa

MIKASA SANGYO CO., LTD.

1-4-3, Kanda-Sarugakucho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0064, Japan

三笠産業株式会社

〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町1-4-3

修理に関するお問合せ

TEL 048-734-2402 FAX 048-734-7678

部品に関するお問合せ

TEL 048-734-2401 FAX 048-736-6787

その他のお問合せ

info@mikasas.com

Web パーツリスト

<https://www.mikasas.com/MIKASA/index.html>



PRINTED IN JAPAN